Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

47PFL4606H
42PFL4606H
42PFL3606H
40PFL5606H
37PFL4606H
32PFL5606H
32PFL5406H
32PFL4606H
32PFL3606H
32PFL3406H

PL Instrukcja obsługi

PHILIPS

Contact information

België/ Belgique
0800 80 190 Gratis/Gratuit
CHAT www.philips.com/support

България
00800 11 544 24

Česká republika
800 142 840 Bezplatný hovor

Danmark
3525 8759 Lokalt opkald
CHAT www.philips.com/support

Deutschland
0800 000 7520 (kostenfrei)
CHAT www.philips.com/support

Ελλάδα
0 0800 3122 1280
Κλήση χωρίς χρέωση

España
900 800 655 Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
CHAT www.philips.com/support

Estonia
8000100288 kohalik kõne tariifi

France
0805 025 510 numéro sans frais
CHAT www.philips.com/support

Hrvatska
0800 222778 free

Ireland
South: 1 800 7445477
North: 0 800 331 6015

Italia
800 088774 Numero Verde

Қазақстан
+7 727 250 66 17 local

Latvia
80002794 local

Lithuania
880030483 local

Luxemburg/Luxembourg
080026550
Ortsgespräch/Appel local

Magyarország
06 80 018 189 Ingyenes hívás

Nederland
0800 023 0076 Gratis nummer

Norge
22 70 81 11 Lokalsamtale

Österreich
0800 180 016

Polska
00800 3111 318

Portugal
0800 780 902 Chamada Grátis

Россия
(495) 961 1111
8800 200 0880
(бесплатный звонок по России)

România
0800-894910 Apel gratuit
0318107125 Apel local

Србија
+381 114 440 841 Lokalni poziv

Slovensko
0800 004537 Bezplatný hovor

Slovenija
080080254 lokalni klic

Sverige
08 5792 9100 Lokalsamtal

Suisse/Schweiz/Svizzera
0800 002 050
Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France

Suomi
09 2311 3415 paikallispuhelu

Türkiye
0800 261 3302 Şehiriçi arama

United Kingdom
0870 911 0036 toll free

Українська
0-800-500-697

This information is correct at the time of print. For updated information, see www.philips.com/support.

Spis treści

1 Uwaga 2

2 Ważne 4

3 Telewizor 8
Przyciski sterujące telewizora 8
Pilot zdalnego sterowania 9
Obsługa pilota 10

4 Korzystanie z telewizora 11
Włącz telewizor. 11
Przełączanie telewizora w tryb gotowości 12
Wyłącz telewizor 12
Przełączanie kanałów 12
Oglądanie materiałów z podłączonych urządzeń 13
Regulacja głośności telewizora 14
Korzystanie z telegazety 14

5 Korzystanie z dodatkowych funkcji telewizora 15
Uzyskiwanie dostępu do menu telewizora 15
Dodawanie urządzenia do menu głównego 15
Usuwanie urządzeń z menu głównego 16
Usuwanie urządzeń z menu głównego 16
Zmiana ustawień obrazu i dźwięku 16
Użycie menu dostępu ogólnego 21
Korzystanie z zaawansowanych funkcji telegazety 22
Tworzenie list ulubionych kanałów i korzystanie z nich 23
Korzystanie z elektronicznego przewodnika telewizyjnego (EPG) 24
Wyświetlanie zegara telewizora 25
Korzystanie z zegarów programowanych 26
Blokowanie nieodpowiednich treści 27
Wyświetlanie Scenea 28
Zmiana języka 29
Odtwarzanie fotografii, muzyki i filmów wideo z urządzeń pamięci USB 30
Słuchanie cyfrowych kanałów radiowych 33
Aktualizowanie oprogramowania telewizora 33
Zmiana preferencji telewizora 36
Uruchamianie demonstracji telewizora 37
Przywracanie ustawień fabrycznych telewizora 37

6 Instalowanie kanałów 38
Automatyczne instalowanie kanałów 38
Ręczna instalacja kanałów 39
Zmiana nazw kanałów 40
Przegrupowanie kanałów 40
Cyfrowy odbiór testowy 41
Dostęp do usług modułu CAM 41

7 Podłączanie urządzeń 42
Połączenia z tyłu 42
Połączenia z boku 44
Podłączanie komputera 45
Korzystanie z modułu dostępu warunkowego CAM 46
Funkcja Philips EasyLink 47
Korzystanie z blokady Kensington 50

8 Informacje o produkcie 51
Obsługiwane rozdzielczości wyświetlacza 51
Multimedia 51
Tuner/ odbiór/ transmisja 51
Pilot zdalnego sterowania 51
Zasilanie 51
Obsługiwane wsporniki telewizora 52
Dane techniczne 52

9 Rozwiązywanie problemów 54
Ogólne problemy z telewizorem 54
Problemy z kanałami telewizyjnymi 54
Problemy z obrazem 55
Problemy z dźwiękiem 55
Problemy z połączeniami HDMI 55
Problemy z połączeniami komputerowymi 56
Kontakt z nami 56

10 Indeks 57

1 Uwaga

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością firmy Koninklijke Philips Electronics N.V lub ich odpowiednich właścicieli. Firma Philips zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktów bez konieczności dostosowywania do tych zmian wcześniejszych partii dostaw.
Materiały zawarte w niniejszej instrukcji są opracowane pod kątem zestawu używanego zgodnie z przeznaczeniem. Jeśli produkt lub jego poszczególne moduły są używane do celów innych, niż określa to niniejsza instrukcja, należy uzyskać potwierdzenie prawidłowego i odpowiedniego zastosowania. Firma Philips gwarantuje, że zawartość materiałów nie narusza żadnych patentów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych. Firma nie udziela żadnych dodatkowych gwarancji ani w sposób wyraźny, ani dorozumiany.

Warunki gwarancji

- Niebezpieczeństwo obrażeń ciała, uszkodzenia telewizora lub utraty gwarancji! Nie wolno samodzielnie naprawiać telewizora.
- Telewizor i urządzenia dodatkowe należy używać zgodnie z przeznaczeniem określonym przez producenta.
- Znak ostrzegawczy wydrukowany z tyłu telewizora wskazuje na niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem. Nie wolno zdejmować pokrywy telewizora. W sprawach dotyczących serwisu lub napraw zawsze należy kontaktować się z działem obsługi klienta firmy Philips.

- Wszelkie wyraźnie zabronione w instrukcji czynności, wszelkie niezalecane lub niezatwierdzone regulacje oraz procedury montażu powodują utratę gwarancji.

Charakterystyka pikseli

Niniejszy produkt jest wykonany w technologii LCD z wykorzystaniem dużej liczby kolorowych pikseli. Mimo że jego współczynnik efektywnych pikseli wynosi co najmniej 99,999%, na ekranie mogą być stale wyświetlane czarne kropki lub jasne plamki światła (czerwone, zielone lub niebieskie). Jest to strukturalna cecha wyświetlacza (w ramach powszechnie obowiązujących standardów przemysłowych) i nie jest uznawana za usterkę.

Zgodność ze standardami EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. produkuje i sprzedaje wiele produktów przeznaczonych dla klientów detalicznych, które — jak wszystkie urządzenia elektroniczne — mogą emitować oraz odbierać sygnały elektromagnetyczne. Jedną z najważniejszych zasad firmy Philips jest podejmowanie wszelkich koniecznych działań zapewniających bezpieczne i nieszkodliwe dla zdrowia korzystanie z jej produktów. Obejmuje to spełnienie wszystkich mających zastosowanie przepisów prawnych oraz standardów dotyczących emisji pola elektromagnetycznego (EMF) już na etapie produkcji.
Jesteśmy czynnie zaangażowani w opracowywanie, wytwarzanie i sprzedawanie produktów, które nie mają niekorzystnego wpływu na zdrowie. Firma Philips zaświadcza, że zgodnie z posiadaną obecnie wiedzą naukową wytwarzane przez nas produkty są bezpieczne, jeżeli są używane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Ponadto aktywnie uczestniczymy w doskonaleniu międzynarodowych standardów EMF i przepisów bezpieczeństwa, co umożliwia nam przewidywanie kierunków rozwoju standaryzacji i szybkie dostosowywanie naszych produktów do nowych przepisów.

Bezpiecznik zasilania (dotyczy tylko Wielkiej Brytanii)

Ten telewizor jest wyposażony w zatwierdzoną wtyczkę formowaną. W razie konieczności wymiany bezpiecznika należy zastąpić go bezpiecznikiem o takich samych parametrach, jakie są podane przy gnieździe (przykład 10A).

1 Zdejmij pokrywkę bezpiecznika i wyjmij bezpiecznik.

2 Nowo montowany bezpiecznik musi być zgodny z brytyjskim standardem BS 1362 oraz musi znajdować się na nim znak zgodności ze standardami ASTA. Jeśli bezpiecznik zostanie zgubiony, należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu określenia właściwego typu bezpiecznika zastępczego.

3 Załóż pokrywkę bezpiecznika.

Prawa autorskie

® Kensington i Micro Saver są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy ACCO World Corporation z wydanymi patentami i zgłoszonymi wnioskami patentowymi w innych krajach na całym świecie.

Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. Dolby oraz symbol podwójnej litery D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.

HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Wszystkie inne zastrzeżone i niezastrzeżone znaki towarowe są własnością odpowiednich firm.

2 Ważne

Przed rozpoczęciem korzystania z telewizora należy zapoznać się z wszystkimi instrukcjami. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek postępowania niezgodnego z instrukcjami.

Bezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem!

- Należy chronić telewizor przed deszczem i wodą. W pobliżu telewizora nie wolno umieszczać pojemników z cieczami, takich jak np. wazony. W przypadku rozlania cieczy na telewizor lub dostania się cieczy do jego wnętrza natychmiast odłącz telewizor od źródła zasilania. Aby sprawdzić telewizor przed użyciem, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Philips.
- Nie stawiaj telewizora ani nie kładź pilota zdalnego sterowania czy baterii do niego blisko otwartego ognia oraz innych źródeł ciepła (w tym bezpośrednio padających promieni słonecznych). Aby uniknąć rozprzestrzenienia się ognia, telewizor, pilot zdalnego sterowania i baterie do niego nie powinny znajdować się blisko świeczek lub innych źródeł ognia.

- Nigdy nie należy wkładać przedmiotów do otworów wentylacyjnych oraz innych otworów w telewizorze.
- Upewnij się, że przewód zasilający nie będzie się naprężał podczas obracania telewizora. Naprężanie się przewodu zasilającego może poluzować połączenia oraz spowodować iskrzenie.

Niebezpieczeństwo zwarcia lub pożaru!

- Zawsze chroń pilota zdalnego sterowania oraz baterie przed deszczem, wodą i nadmiernym ciepłem.
- Unikaj silnego nacisku na wtyczki. Luźna wtyczka może być przyczyną iskrzenia lub pożaru.

Niebezpieczeństwo obrażeń ciała lub uszkodzenia telewizora!

- Do podnoszenia i przenoszenia telewizora, który waży więcej niż 25 kilogramów, potrzebne są dwie osoby.
- Do zamontowania telewizora na podstawie należy używać wyłącznie dostarczonej podstawy. Przymocuj dokładnie podstawę do telewizora. Ustaw telewizor na stabilnej i płaskiej powierzchni, która utrzyma łączny ciężar telewizora oraz podstawy.
- Umieszczając telewizor na ścianie, należy stosować wyłącznie uchwyt ścienny, który utrzyma jego ciężar. Przymocuj uchwyt do ściany, która utrzyma łączny ciężar zarówno jego, jak i telewizora. Koninklijke Philips Electronics N.V. nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki lub obrażenia, jeśli użyty zostanie niewłaściwy uchwyt ścienny.
- Niektóre części tego produktu mogą być wykonane ze szkła. Należy się z nimi obchodzić ostrożnie, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia.

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała przez dzieci!

Aby uniknąć sytuacji, w której telewizor mógłby się przewrócić i spowodować obrażenia ciała u dzieci, przestrzegaj następujących środków ostrożności:

- Dopilnuj, aby telewizor nigdy nie znajdował się na powierzchni nakrytej tkaniną lub innym materiałem, który może zostać ściągnięty.
- Upewnij się, że żadna część telewizora nie wisi na krawędzi powierzchni.
- Nie stawiaj telewizora na wysokich meblach (takich jak biblioteczka) bez przymocowania zarówno mebla, jak i telewizora do ściany lub odpowiedniej podpory.
- Poucz dzieci o niebezpieczeństwie wynikającym ze wspinania się na meble, aby dosięgnąć telewizora.

Ryzyko połknięcia baterii!

- Produkt/pilot zdalnego sterowania może zawierać baterie typu „coin", które mogą zostać połknięte. Zawsze trzymaj baterie poza zasięgiem dzieci!

Niebezpieczeństwo przegrzania!

- Nie umieszczaj telewizora w ciasnej przestrzeni. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji należy zachować odstęp o szerokości co najmniej 10 cm z każdej strony telewizora. Upewnij się, że zasłony i inne przedmioty nie będą zakrywać otworów wentylacyjnych telewizora.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia telewizora!

- Przed podłączeniem telewizora do zasilania upewnij się, że napięcie odpowiada wartości wydrukowanej z tyłu telewizora. Nie wolno podłączać telewizora do zasilania, jeżeli napięcie jest inne.

Niebezpieczeństwo obrażenia ciała, pożaru lub uszkodzenia przewodu zasilającego!

- Nie ustawiaj telewizora oraz innych przedmiotów na przewodzie zasilającym.
- W celu łatwego odłączenia przewodu zasilającego telewizor od zasilania upewnij się, że zawsze masz pełny dostęp do przewodu zasilającego.
- Podczas odłączania przewodu zasilającego zawsze ciągnij wtyczkę, a nie kabel.
- W przypadku zbliżającej się burzy odłącz telewizor od zasilania oraz anteny. W trakcie burzy nie dotykaj żadnej części telewizora, przewodu zasilającego ani antenowego.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia słuchu!

- Unikaj korzystania przez dłuższy czas ze słuchawek przy dużych poziomach głośności.

Niska temperatura

- Jeśli telewizor będzie transportowany w temperaturze poniżej 5°C, przed podłączeniem telewizora do źródła zasilania należy wyjąć go z opakowania i zaczekać, aż ogrzeje się do temperatury otoczenia.

Konserwacja ekranu

- Unikaj wyświetlania nieruchomych obrazów, jeśli tylko to możliwe. Nieruchome obrazy to te, które są wyświetlane na ekranie przez długi czas. Należą do nich menu ekranowe, czarne paski i wyświetlacze czasu. Jeśli nie można tego uniknąć, należy zmniejszyć kontrast i jasność obrazu, aby zapobiec uszkodzeniu ekranu.
- Przed czyszczeniem odłącz telewizor od sieci elektrycznej.
- Czyść telewizor i ramę miękką, wilgotną ściereczką. Do czyszczenia telewizora nigdy nie należy stosować substancji takich jak alkohol, środki chemiczne lub środki czyszczące stosowane w gospodarstwach domowych.
- Niebezpieczeństwo uszkodzenia ekranu telewizora! Nie dotykaj, nie naciskaj, nie trzyj ani nie uderzaj ekranu jakimikolwiek przedmiotami.
- Aby uniknąć zniekształcenia obrazu oraz płowienia kolorów, niezwłocznie usuwaj krople wody z ekranu.

Utylizacja starych produktów i baterii

To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.

Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE. Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania. Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi.
Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Ochrona środowiska

Firma Philips stale skupia się na obniżaniu wpływu swoich nowoczesnych produktów na środowisko naturalne. Dążymy do poprawy stanu środowiska podczas procesu produkcji poprzez zmniejszenie ilości szkodliwych substancji, efektywne zużycie energii elektrycznej oraz zapewnianie instrukcji dotyczących utylizacji i recyklingu zużytych produktów.
Aby uzyskać dostęp do ustawień oszczędzających energię:

1 Podczas oglądania telewizji, naciśnij zielony przycisk na pilocie zdalnego sterowania.

2 Wybierz jedno z następujących ustawień:
- **[Oszcz. energii]**: Energooszczędne ustawienia obrazu.
- **[Wycisz ekran]**: Jeśli chcesz tylko słuchać dźwięku z telewizora, możesz wyłączyć ekran. Inne funkcje nadal działają normalnie.
- **[Czujnik światła]**: Wbudowany czujnik jasności otoczenia obniża jasność ekranu telewizora, gdy otoczenie staje się ciemniejsze.
- **[Wyłącz nieużywane źródła]**: Po podłączeniu urządzeń zgodnych z funkcją EasyLink można je wyłączyć.

3 Telewizor

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Przyciski sterujące telewizora

xxPFL5xx6

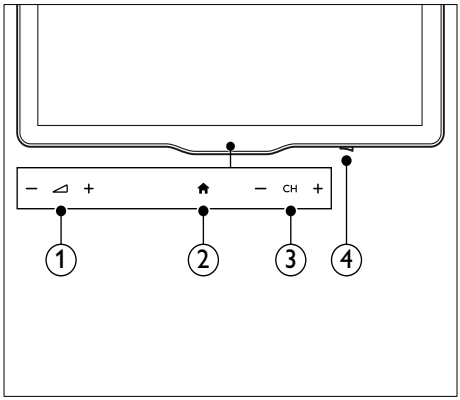

1. +/-: Ustawianie głośności.
2. (Menu główne): Dostęp do menu głównego.
3. CH +/-: przełączanie kanałów.
4. Zasilanie: włączanie albo wyłączanie telewizora.

xxPFL4xx6

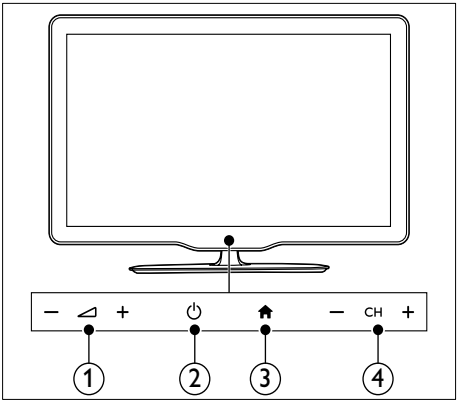

1. +/-: ustawianie dźwięku.
2. (Zasilanie): włączanie albo wyłączanie telewizora.
3. (Menu główne): dostęp do menu głównego.
4. CH +/-: przełączanie kanałów.

xxPFL3xx6

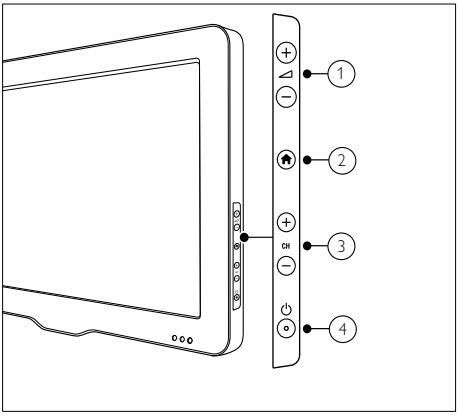

1. +/-: ustawianie dźwięku.
2. (Menu główne): dostęp do menu głównego.
3. CH +/-: przełączanie kanałów.
4. (Zasilanie): włączanie albo wyłączanie telewizora.

Pilot zdalnego sterowania

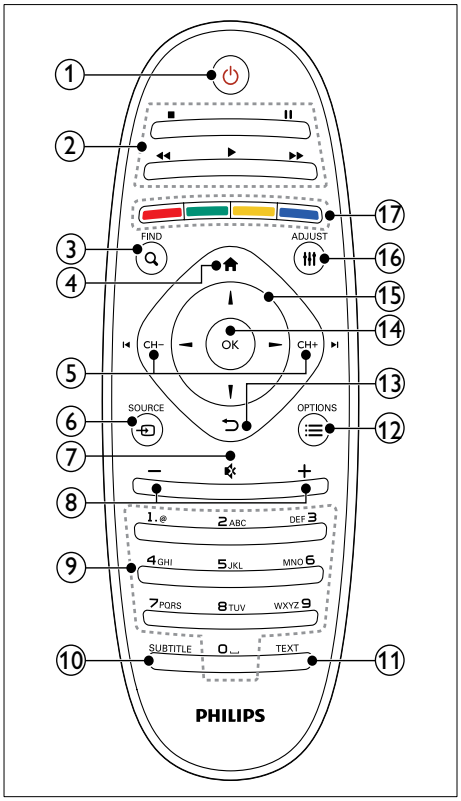

① ⏻ (Tryb gotowości/włącz)
- Włączanie telewizora oraz tryb gotowości.

② Przyciski odtwarzania
- Sterowanie odtwarzaniem filmu lub muzyki.

③ FIND
- Przejście do menu w celu wyboru listy kanałów telewizyjnych.

④ (Menu główne)
- Dostęp do menu głównego.

⑤ CH - / CH + (Poprzedni/następny)
- Przełączanie kanałów albo poruszanie się po stronach menu, ścieżkach, albumach lub folderach.

⑥ SOURCE
- Wybór podłączonych urządzeń.

⑦
- Wyciszenie lub przywrócenie dźwięku.

⑧ +/-
- Ustawianie głośności.

⑨ 0-9 (przycisków numerycznych)
- Wybieranie kanałów.

⑩ SUBTITLE
- Włączanie lub wyłączanie napisów.

⑪ TEXT
- Włączanie i wyłączanie telegazety.

⑫ OPTIONS
- Przejście do opcji bieżącej czynności lub wyboru.

⑬
- Powrót do poprzedniego menu lub wyjście z funkcji.

⑭ OK
- Zatwierdzanie wpisu lub wyboru.

⑮ ▲▼◀▶ (przycisków nawigacji)
- Poruszanie się po menu i wybieranie pozycji.

⑯ ADJUST
- Przejście do menu w celu dostosowania ustawień.

⑰ Kolorowych przycisków
- Służy do wybierania zadań lub opcji.

Obsługa pilota

Pilota należy używać w niedużej odległości od telewizora i kierować go w stronę czujnika zdalnego sterowania. Między pilotem a telewizorem nie powinno być żadnych elementów blokujących sygnał, takich jak meble, ściany czy inne obiekty.

Do xxPFL5xx6 i xxPFL4xx6

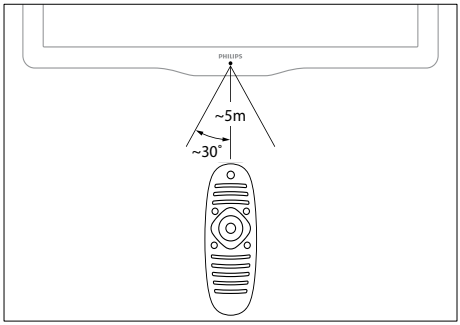

Do xxPFL3xx6

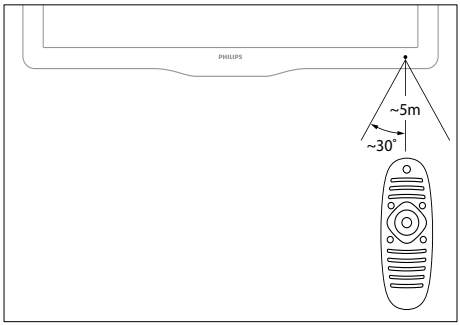

4 Korzystanie z telewizora

W tej części zamieszczono informacje dotyczące podstawowych czynności związanych z używaniem telewizora.

Włącz telewizor.

- Naciśnij włącznik zasilania na telewizorze.
  ↳ Jeśli telewizor znajduje się w trybie gotowości,

Do xxPFL5xx6

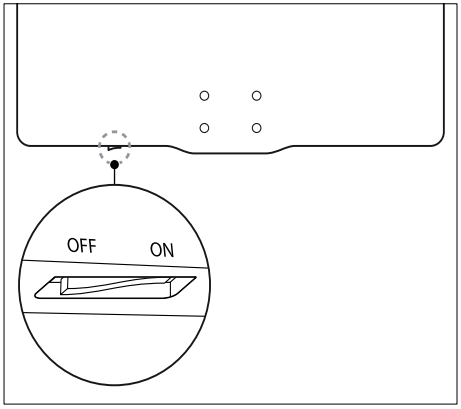

Do xxPFL4xx6

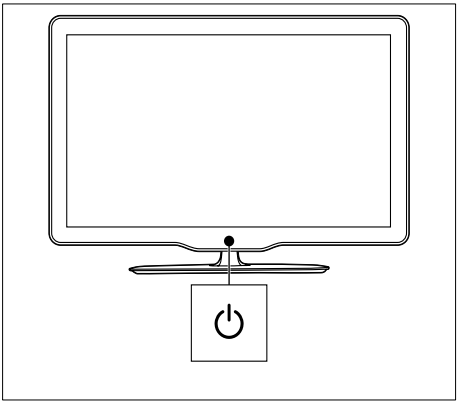

Do xxPFL3xx6

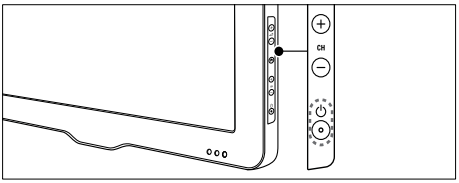

minie kilka sekund, zanim zareaguje.

- Naciśnij przycisk ⏻ (**Tryb gotowości/ włącz**) na pilocie zdalnego sterowania.

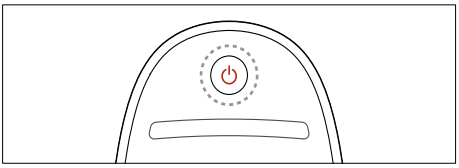

Przełączanie telewizora w tryb gotowości

- Naciśnij ponownie przycisk ⏻ (**Tryb gotowości/włącz**) na pilocie zdalnego sterowania.
  - ↳ Czujnik pilota zdalnego sterowania umieszczony na telewizorze zmieni kolor na czerwony.

Wyłącz telewizor

- Naciśnij ponownie włącznik zasilania na telewizorze.
  - ↳ Czujnik pilota zdalnego sterowania umieszczony na telewizorze wyłączy się.
  - ↳ W przypadku xxPFL5xx6 telewizor nie zużywa już energii.
  - ↳ W przypadku xxPFL4XX6 i xxPFL3xx6 telewizor zużywa niewiele energii w trybie gotowości. Jeśli telewizor nie jest używany przez dłuższy czas, należy go odłączyć od zasilania albo wyłączyć zasilanie.

Uwaga

- Jeśli nie możesz znaleźć pilota zdalnego sterowania, a chcesz włączyć telewizor będący w trybie gotowości, naciśnij przycisk **CH+/-** na telewizorze.

Przełączanie kanałów

- Naciśnij przycisk **CH+** lub **CH-** na pilocie zdalnego sterowania.

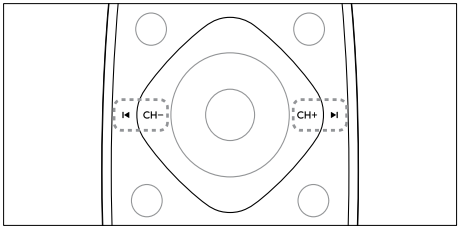

- Naciśnij przycisk **CH +/-** na telewizorze.

Do xxPFL5xx6 i xxPFL4xx6

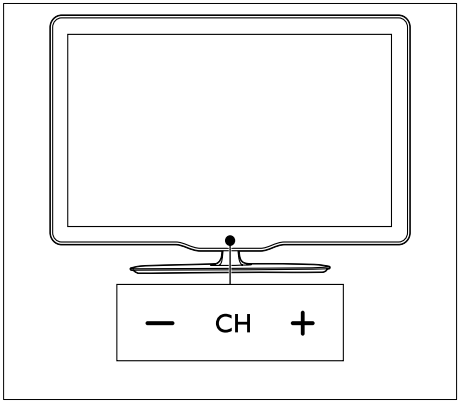

Do xxPFL3xx6

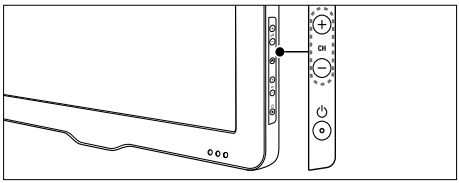

Inne sposoby przełączania kanałów

- Wpisz numer kanału za pomocą **przycisków numerycznych**.
- Aby powrócić do poprzednio oglądanego kanału, naciśnij przycisk ⮌ **(WSTECZ)** na pilocie zdalnego sterowania.

Uwaga

- W przypadku korzystania z listy ulubionych kanałów można wybrać tylko kanały znajdujące się na tej liście (patrz 'Tworzenie list ulubionych kanałów i korzystanie z nich' na str. 23).

Wyświetl podgląd kanałów

Za pomocą siatki kanałów możesz wyświetlić podgląd dostępnych kanałów.

- Naciśnij przycisk **FIND**.
  - ↳ Pojawi się siatka kanałów.
  - ↳ Aby uzyskać podgląd kanału, wybierz go.
  - ↳ Aby oglądać kanał, wybierz go i naciśnij przycisk **OK**.

Oglądanie materiałów z podłączonych urządzeń

Uwaga

- Przed wybraniem danego urządzenia jako źródła, należy je włączyć.

Wybieranie urządzenia z listy źródeł

1 Naciśnij przycisk **SOURCE**.

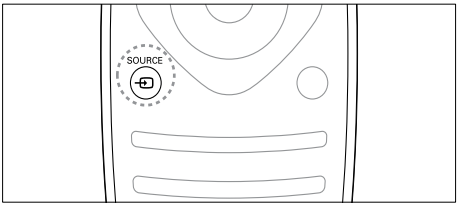

  - ↳ Zostanie wyświetlona lista źródeł.

2 Naciśnij przycisk ▲▼, aby wybrać kanał.

3 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybór.
  - ↳ Telewizor zostanie przełączony na wybrane urządzenie.

Regulacja głośności telewizora

- Naciśnij przycisk **+/-** na pilocie.

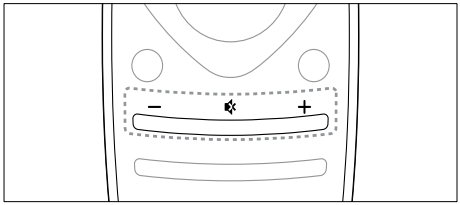

- Naciśnij przycisk **+/-** na telewizorze.

xxPFL5xx6 i xxPFL4xx6

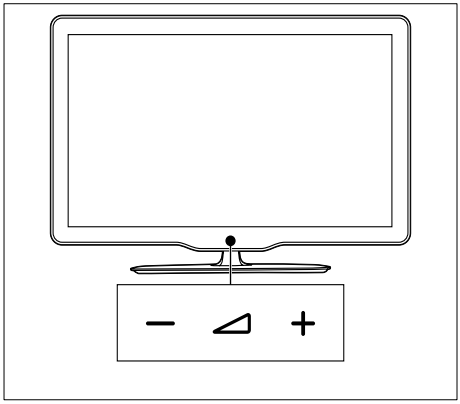

Do xxPFL3xx6

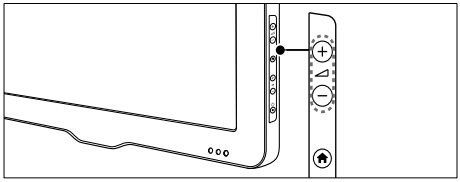

Włączanie i wyłączanie dźwięku

- Naciśnij przycisk , aby wyciszyć dźwięk.
- Ponownie naciśnij przycisk , aby włączyć dźwięk.

Korzystanie z telegazety

1 Naciśnij przycisk **TEXT**.

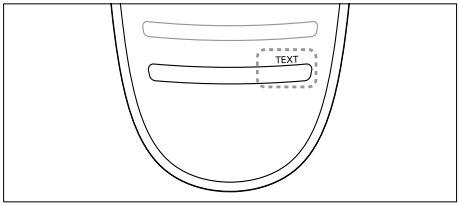

↳ Na ekranie zostanie wyświetlona strona główna indeksu.

2 Wybierz stronę na jeden z następujących sposobów:
- Naciśnij przycisk **przycisków numerycznych**, aby wprowadzić numer strony.
- Naciśnij przycisk ⏮ lub ⏭, aby wyświetlić następną lub poprzednią stronę.
- Naciśnij przycisk **Kolorowych przycisków**, aby wybrać pozycję oznaczoną kolorami.
- Naciśnij przycisk ⮌ **(WSTECZ)**, aby wrócić do poprzednio oglądanej strony.

3 Naciśnij przycisk **TEXT**, aby wyłączyć telegazetę.

Uwaga

- Dotyczy tylko Wielkiej Brytanii: Niektóre kanały telewizji cyfrowej oferują dedykowane cyfrowe usługi tekstowe (np. BBC1).

5 Korzystanie z dodatkowych funkcji telewizora

Uzyskiwanie dostępu do menu telewizora

Menu pomagają w instalowaniu kanałów, zmianie ustawień obrazu i dźwięku oraz w uzyskiwaniu dostępu do innych funkcji.

1 Naciśnij przycisk ⌂.
Zostanie wyświetlony ekran menu.

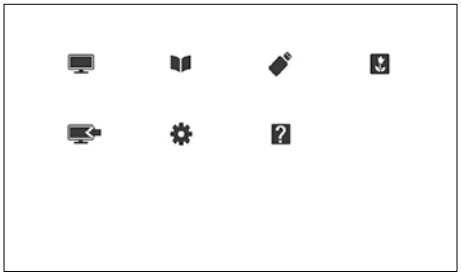

2 Wybierz jedną z następujących opcji i naciśnij przycisk **OK**:
- **[Ogl. telewizji]**: Jeśli jest wybrane źródło inne niż antena, przełącz źródło z powrotem na antenę
- **[Dodaj nowe urz.]**: Dodawanie nowych urządzeń do menu głównego.
- **[Konfiguracja]**: Umożliwia dostęp do menu zmiany ustawień obrazu, dźwięku i innych parametrów.
- **[Przewodnik po progr.]**: Dostęp do elektronicznego przewodnika telewizyjnego.
- **[Scenea]**: Włączanie tapety funkcji Scenea.
- **[Pomoc]**: Dostęp do przeglądu telewizora.

3 Naciśnij przycisk ⌂, aby wyjść z menu.

Dodawanie urządzenia do menu głównego

Po podłączeniu urządzenia należy je dodać do menu głównego.

1 Naciśnij przycisk ⌂.
2 Wybierz opcję **[Dodaj nowe urz.]**.
3 Postępuj według instrukcji na ekranie, aby dodać urządzenie do menu głównego.
↳ Urządzenie jest wyświetlane w menu głównym.
4 Aby oglądać treść z urządzenia, należy je włączyć, a następnie wybrać w menu głównym.
5 Urządzenie można także wybrać za pomocą przycisku źródło (patrz ‘Wybieranie urządzenia z listy źródeł’ na str. 13).

Usuwanie urządzeń z menu głównego

Po dodaniu nowego urządzenia do menu głównego można zmienić jego nazwę na preferowaną.

Uwaga

- Nazwa urządzenia może mieć długość do szesnastu znaków.

1. Naciśnij przycisk ⌂.
2. Wybierz urządzenie, którego nazwę chcesz zmienić.
3. Naciśnij przycisk ☰ OPTIONS.
   ↳ Zostanie wyświetlone menu opcji.
4. Wybierz opcję **[Zm. naz. urz.]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
   ↳ Zostanie wyświetlone pole do wprowadzenia tekstu.
5. Wybierz znaki dla każdej pozycji, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.
   - Użyj przycisku **[Aa]**, aby zmienić duże litery na małe i odwrotnie.
6. Gdy nazwa będzie już kompletna, wybierz opcję **[Gotowe]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Usuwanie urządzeń z menu głównego

Jeśli urządzenie nie jest już podłączone do telewizora, należy je usunąć z menu głównego.

1. Naciśnij przycisk ⌂.
2. Wybierz urządzenie, które chcesz usunąć.
3. Naciśnij przycisk ☰ OPTIONS.
4. Wybierz opcję **[Wyjmij urządzenie]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
5. Wybierz opcję **[Odłącz]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
   ↳ Wybrane urządzenie zostaje usunięte z menu głównego.

Zmiana ustawień obrazu i dźwięku

Służy do zmiany ustawień obrazu i dźwięku zgodnie z preferencjami. Można zastosować wstępnie zdefiniowane ustawienia lub zmienić ustawienia ręcznie.

Uwaga

- W trakcie oglądania telewizji lub treści z innych urządzeń naciśnij przycisk ADJUST, następnie wybierz opcję **[Obraz intelig.]** lub **[Dźwięk intelig.]**, aby szybko przejść do ustawień obrazu i dźwięku.

Korzystanie z asystenta ustawień

Za pomocą asystenta ustawień można dostosować ustawienia obrazu i dźwięku.

1. Naciśnij przycisk ⌂.
2. Wybierz opcję **[Konfiguracja]** > **[Szybkie ustawienia obrazu i dźwięku]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **[Kontynuuj]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
   ↳ Na ekranie pojawi się menu **[Asystent ustawień]**.
4. Postępuj według instrukcji na ekranie, aby wybrać preferowane ustawienia obrazu.

Użycie ustawień obrazu

Użyj ustawień obrazu, aby zastosować ustawienia wstępnie zdefiniowane.

1. Naciśnij przycisk ADJUST.
2. Wybierz opcję **[Obraz intelig.]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz jedno z poniższych ustawień, a następnie naciśnij przycisk **OK**:
   - **[Osobisty]**: Użycie swych dostosowanych ustawień obrazu
   - **[Jaskrawy]**: Bogate i dynamiczne ustawienia, idealne do użytku dziennego.
   - **[Naturalny]**: Naturalne ustawienia obrazu.
   - **[Kino]**: Ustawienia idealne do oglądania filmów.
   - **[Gra]**: Ustawienia idealne do gier.
   - **[Oszcz. energii]**: Ustawienia energooszczędne.
   - **[Standard]**: Ustawienia domyślne, które są odpowiednie do większości środowisk i typów wideo.
   - **[Zdjęcie]**: Ustawienia idealne do oglądania zdjęć.
   - **[Własne]**: Dostosowanie i zapisanie osobistych ustawień obrazu. Aby zastosować te ustawienia, należy wybrać opcję **[Osobisty]**.

Ręczne dostosowanie ustawień obrazu

1. Naciśnij przycisk ⌂.
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia TV]** > **[Obraz]** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz jedno z poniższych ustawień, a następnie naciśnij przycisk **OK**:

- **[Obraz intelig.]**: Dostęp do zdefiniowanych inteligentnych ustawień obrazu.
- **[Resetuj]**: Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych.
- **[Kontrast]**: Regulowanie intensywności obszarów podświetlenia przy niezmienionej treści wideo.
- **[Jasność]**: Regulacja intensywności i szczegółów ciemnych obszarów.
- **[Kolor]**: Regulacja nasycenia koloru.
- **[Nasycenie]**: Kompensacja różnic kolorystycznych.
- **[Ostrość]**: Regulacja ostrości obrazu.
- **[Redukcja szumów]**: Filtrowanie i redukcja szumu w obrazie.
- **[Odcień]**: Regulacja równowagi kolorów w obrazie.
- **[Odcień personalny]**: Dostosowywanie ustawienia odcienia. (Dostępne tylko w przypadku wybrania opcji **[Odcień]** > **[Własne]**)
- **[Digital Crystal Clear]**/**[Pixel Plus]**/**[Pixel Plus HD]**: Dostrajanie każdego piksela, aby był zgodny z pikselami otaczającymi. Zapewnia to doskonały obraz w wysokiej rozdzielczości.
  - **[HD Natural Motion]**: (Dla Pixel Plus HD) Pozwala zminimalizować efekt drżenia i poprawić gładkość obrazu.
  - **[100 Hz Clear LCD]**: (Dla Pixel Plus HD) Pozwala zmniejszyć nieostrość obrazu i poprawić jego wyrazistość.
  - **[Ostrość]**: Włączanie nadzwyczajnej ostrości obrazu.

- **[Dynamiczny kontr.]**: Poprawianie kontrastu. **[Średni]** zalecane ustawienie.
- **[Dynam. podśw.]**: Pozwala dostosować jasność podświetlenia telewizora do warunków oświetlenia.
- **[Red. zniek. MPEG]**: Służy do wygładzania przejść na obrazach cyfrowych. Tę funkcję można włączać i wyłączać.
- **[Wzmocnienie barw]**: Sprawia, że kolory są bardziej jaskrawe, oraz poprawia rozdzielczość szczegółów w przypadku jasnych kolorów. Tę funkcję można włączać i wyłączać.
- **[Gamma]**: Reguluje intensywność tonów pośrednich na obrazie. Kolory biały i czarny pozostają bez zmian.

- **[Tryb PC]**: Służy do dostosowywania ustawień obrazu, gdy komputer jest podłączony do telewizora przez HDMI lub DVI.
- **[Czujnik światła]**: Dynamiczna regulacja ustawień na podstawie bieżących warunków oświetlenia.
- **[Format obrazu]**: Zmiana formatu obrazu.
- **[Krawędzie ekranu]**: Dostosowanie widocznego obszaru. (przy ustawieniu maksymalnym mogą pojawić się zakłócenia obrazu i jego krawędzi).
- **[Przes. obrazu]**: Regulacja położenia obrazu dla wszystkich formatów z wyjątkiem **[Szeroki ekran]** i **[Automatyczny zoom]**.

Zmiana formatu obrazu

1. Naciśnij przycisk **ADJUST**.
2. Wybierz opcję **[Format obrazu]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz format wyświetlania, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Podsumowanie formatów obrazu

Następujące ustawienia obrazu można konfigurować.

Uwaga

- W zależności od formatu źródła obrazu, niektóre ustawienia obrazu nie są dostępne.

[Auto format]: W wybranych modelach. (Opcja niedostępna dla trybu PC). Pozwala automatycznie zastosować odpowiedni format obrazu. W przeciwnym razie stosowany jest format panoramiczny.

[Automatyczne wypełnianie]: W wybranych modelach. Opcja służy do powiększenia obrazu, aby wypełniał on cały obszar ekranu (napisy dialogowe są widoczne). Zalecane w celu zminimalizowania zniekształceń (niedostępne w trybie HD i PC).



[Automatyczny zoom]: W wybranych modelach. Powiększanie obrazu, aby wypełniał cały obszar ekranu. Zalecane w celu zminimalizowania zniekształceń (niedostępne w trybie HD i PC).



[Super zoom] (Opcja niedostępna dla trybów HD i PC). Służy do usuwania czarnych pasów po bokach ekranu w przypadku programów nadawanych w formacie 4:3. Pojawiają się minimalne zniekształcenia.

[4:3]: Służy do wyświetlania w klasycznym formacie 4:3.

[Format 16:9] (Opcja niedostępna dla trybów HD i PC). Służy do skalowania obrazu w formacie 4:3 do formatu 16:9.

[Szeroki ekran]: Służy do skalowania obrazu w formacie 4:3 do formatu 16:9.

[Niewyskalowane]: Opcja dostępna jedynie dla trybów HD oraz PC i tylko w wybranych modelach. Pozwala ustawić maksymalną ostrość. System nadawcy może powodować występowanie pewnych zniekształceń. W celu uzyskania najlepszych rezultatów ustaw rozdzielczość komputera na tryb szerokiego obrazu.

Korzystanie z nastaw dźwięku

Użyj nastaw dźwięku, aby zastosować ustawienia wstępnie zdefiniowane.

1 Naciśnij przycisk ADJUST.

2 Wybierz opcję **[Dźwięk intelig.]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

3 Wybierz jedno z poniższych ustawień, a następnie naciśnij przycisk **OK**:

- **[Osobisty]**: Pozwala zastosować ustawienia, które zostały wybrane w menu dźwięku.
- **[Standard]**: Ustawienia, które są odpowiednie do większości środowisk i typów dźwięku.
- **[Wiadomości]**: Ustawienia idealne do słuchania mowy, na przykład wiadomości.
- **[Kino]**: Ustawienia idealne do oglądania filmów.
- **[Gra]**: Ustawienia idealne do gier.
- **[Sztuki teatralne]**: Ustawienia idealne do oglądania seriali.
- **[Sport]**: Ustawienia idealne do widowisk sportowych.

Ręczne dostosowywanie ustawień dźwięku

1 Naciśnij przycisk .

2 Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia TV]** > **[Dźwięk]** i naciśnij przycisk **OK**.
↳ Na ekranie pojawi się menu **[Dźwięk]**.

3 Wybierz jedno z poniższych ustawień, a następnie naciśnij przycisk **OK**:

- **[Dźwięk intelig.]**: Dostęp do zdefiniowanych inteligentnych ustawień dźwięku.
- **[Resetuj]**: Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych.
- **[Wyczyść dźwięk]**: Poprawianie wyrazistości dźwięku.
- **[Niskie]**: Regulacja poziomu tonów niskich.
- **[Wysokie]**: Regulacja poziomu tonów wysokich.
- **[Dźw. przestrz.]**: Włączanie dźwięku przestrzennego.
- **[Incredible Surround]**: (Tylko w wybranych modelach) Włączanie udoskonalonego dźwięku przestrzennego w celu zwiększenia efektu surround.
- **[Głośn. słuchawek]**: (W modelach ze słuchawkami) Regulacja głośności słuchawek.
- **[Automat. regulacja głośności]**: Automatyczne ograniczanie nagłych zmian głośności, np. podczas przełączania kanałów.
- **[Balans]**: Służy do zrównoważenia głośności lewego i prawego głośnika.
- **[Format wyjścia cyfrowego]**: Służy do wyboru typu cyfrowego wyjścia audio za pomocą cyfrowego złącza wyjścia audio.
  - **[PCM]**: Służy do konwersji typu audio nie PCM na format PCM.
  - **[Wielokanałowy]**: Służy do przekazywania sygnału audio do zestawu kina domowego.

Użycie menu dostępu ogólnego

Menu dostępu ogólnego można uruchomić podczas pierwszej instalacji. Po jego włączeniu można uzyskać szybki dostęp do menu dla niedowidzących i słabosłyszących podczas oglądania telewizji lub korzystania z urządzeń zewnętrznych.

1 W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk ☰ OPTIONS.
   ↳ Zostanie wyświetlone menu opcji telewizora.

2 Wybierz opcję **[Dostęp ogólny]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

3 Wybierz jedną z następujących opcji i naciśnij przycisk **OK**.

- **[Słabosłyszący]**: Włączanie i wyłączanie napisów dla osób słabosłyszących.
- **[Niedowidzący]**: W przypadku niektórych cyfrowych kanałów telewizyjnych nadawana jest specjalna ścieżka dźwiękowa dostosowana dla osób niedowidzących. W tym przypadku dźwięk normalnej ścieżki dźwiękowej jest łączony z dodatkowym komentarzem. Skorzystaj z kolorowych przycisków do wybierania opcji:
  - Czerwony (**[Wyłącz]**): wyłączenie ścieżki dźwiękowej dla osób niedowidzących.
  - Zielony (**[Głośniki]**): odtwarzanie ścieżki dźwiękowej dla osób niedowidzących tylko przez głośniki
  - Żółty (**[Słuchawki]**): odtwarzanie ścieżki dźwiękowej dla osób niedowidzących tylko przez słuchawki.
  - Niebieski (**[Głośnik + słuchawki]**): odtwarzanie ścieżki dźwiękowej dla osób niedowidzących przez głośniki i przez słuchawki.
- **[Głośność miesz.]**: Regulacja głośności dla osób niedowidzących.
- **[Przyc. dźw.]**: Ta funkcja umożliwia włączenie potwierdzania dźwiękowego naciskanych przycisków pilota lub telewizora.

Wskazówka

- Do wprowadzania opcji służą kolorowe przyciski na pilocie.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji telegazety

Dostęp do menu opcji telegazety

Dostęp do funkcji telegazety za pomocą opcji jej menu.

1 Naciśnij przycisk **TEXT**.
   ↳ Zostanie wyświetlony ekran telegazety.

2 Naciśnij przycisk ☰ **OPTIONS**.
   ↳ Zostanie wyświetlone menu opcji telegazety.

3 Wybierz jedną z następujących opcji i naciśnij przycisk **OK**.
   - **[Zatrzymaj stronę]** / **[Zwolnij stronę]**: Zamrażanie i odmrażanie bieżącej strony.
   - **[Podwójny obraz]** / **[Pełny ekran]**: Włączanie i wyłączanie telegazety na pełnym lub podzielonym ekranie.
   - **[Przegląd TOP]**: Włączanie Spisu stron telegazety z programami
   - **[Powiększ.]** / **[Widok normalny]**: Przełączanie między powiększonym a normalnym wyświetlaniem stron telegazety.
   - **[Ujawnianie]**: Umożliwia ukrywanie lub pokazywanie ukrytych na stronie informacji, np. rozwiązań zagadek i łamigłówek.
   - **[Przewijanie stron]**: Jeśli dostępne są podstrony, opcja ta pozwala je wyświetlać automatycznie po kolei.
   - **[Języki]**: Służy do wyboru języka telegazety.

Wybieranie podstron telegazety

Jedna strona telegazety może zawierać kilka podstron. Podstrony są wyświetlane obok głównego numeru strony.

1 Naciśnij przycisk **TEXT**.
   ↳ Zostanie wyświetlony ekran telegazety.

2 Naciśnij przycisk ⏮ lub ⏭, aby wybrać stronę telegazety.

3 Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wprowadzić podstronę.

Wybierz telegazetę nadawaną telegazety (T.O.P.)

Za pomocą spisu stron telegazety (T.O.P.) można przechodzić od jednego tematu do innego bez wprowadzania numerów stron. Tematy telegazety są dostępne w wybranych kanałach telewizyjnych.

1 Naciśnij przycisk **TEXT**.
   ↳ Zostanie wyświetlony ekran telegazety.

2 Naciśnij przycisk ☰ **OPTIONS**.

3 Wybierz opcję **[Przegląd TOP]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
   ↳ Zostanie wyświetlony opis tematów telegazety (T.O.P.).

4 Wybierz temat.

5 Naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić stronę.

Korzystanie z telegazety 2.5

Telegazeta 2.5 zapewnia żywsze kolory i lepszą grafikę niż zwykła telegazeta. Jeśli jest ona nadawana przez kanał, zostaje włączona domyślnie.

1 Naciśnij przycisk ⌂.

2 Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia TV]** > **[Preferencje]** > **[Telegazeta 2.5]**.

3 Wybierz opcję **[Włącz]** lub **[Wyłącz]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

Tworzenie list ulubionych kanałów i korzystanie z nich

Można tworzyć listy preferowanych kanałów telewizyjnych, co pozwala łatwo znaleźć kanał.

Wyświetlanie listy tylko ulubionych kanałów

1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk **FIND**.
   ↳ Zostanie wyświetlone menu opcji kanałów.
2. Naciśnij przycisk **OPTIONS**.
3. Wybierz kolejno: **[Wybierz listę]** > **[Ulubione]** i naciśnij przycisk **OK**.
   ↳ Na siatce kanałów wyświetlane są tylko kanały znajdujące się na liście ulubionych kanałów.

Uwaga

- Siatka ulubionych kanałów pozostaje pusta do czasu dodania kanałów do list ulubionych kanałów.

Wyświetlanie wszystkich kanałów

Można zamknąć listę ulubionych kanałów i wyświetlić wszystkie zainstalowane kanały.

1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk **FIND**.
   ↳ Zostanie wyświetlone menu opcji kanałów.
2. Naciśnij przycisk **OPTIONS**.
3. Wybierz kolejno: **[Wybierz listę]** > **[Wszystkie]** i naciśnij przycisk **OK**.
   ↳ Na siatce kanałów wyświetlane są wszystkie kanały.

Uwaga

- Podczas wyświetlania siatki kanałów wszystkie ulubione kanały zostaną oznaczone gwiazdką.

Zarządzanie listą ulubionych kanałów

1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk **FIND**.
   ↳ Zostanie wyświetlone menu opcji kanałów.
2. Naciśnij przycisk **OPTIONS**.
3. Wybierz kolejno: **[Wybierz listę]** > **[Wszystkie]** i naciśnij przycisk **OK**.
4. Naciśnij przycisk **OPTIONS**.
5. Wybierz opcję **[Zazn. jako ulub.]** lub **[Odzn. jako ulub.]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
   ↳ Kanał zostanie dodany do (lub usunięty z) listy ulubionych kanałów.

Uwaga

- Wszystkie ulubione kanały są oznaczone gwiazdką na siatce kanałów.

Korzystanie z elektronicznego przewodnika telewizyjnego (EPG)

Przewodnik telewizyjny jest to wyświetlany na ekranie przewodnik po programach, dostępny dla kanałów cyfrowych. Pozwala on:

- wyświetlić listę nadawanych programów cyfrowych
- sprawdzić informacje o najbliższych programach
- grupować programy według gatunku
- ustawić przypomnienia o rozpoczęciu programów
- Skonfigurować przewodnik telewizyjny ulubionych kanałów

Włączanie elektronicznego przewodnika telewizyjnego (EPG)

1 Naciśnij przycisk ⌂.

2 Wybierz opcję **[Przewodnik po progr.]**, a następnie naciśnij przyciskOK.
   ↳ Zostanie wyświetlony przewodnik telewizyjny zawierający informacje na temat programów.

Uwaga

- Dane elektronicznego przewodnika telewizyjnego dostępne są jedynie w wybranych krajach, a ich pobranie może zająć trochę czasu.

Zmiana opcji przewodnika telewizyjnego

W menu przewodnika telewizyjnego można ustawiać i usuwać przypomnienia o programach, zmieniać dni oraz mieć dostęp do innych przydatnych opcji.

1 Naciśnij przycisk ⌂.

2 Wybierz opcję **[Przewodnik po progr.]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

3 Naciśnij przycisk ☰ **OPTIONS**.
   ↳ Zostanie wyświetlone menu przewodnika programowego.

4 Wybierz jedną z następujących opcji i naciśnij przycisk **OK**.
   - **[Ustaw przypomn.]** / **[Wyczyść przypomn.]**: Ustawianie i usuwanie przypomnień o programach.
   - **[Zmień dzień]**: Ustawianie dnia przewodnika telewizyjnego.
   - **[More info]**: Wyświetlanie informacji o programie.
   - **[Szukaj wg gatunku]**: Wyszukiwanie programów telewizyjnych według gatunku.
   - **[Plan. przypom.]**: Wyświetlanie listy przypomnień o programach. Dostępne tylko dla programów udostępnianych w przyszłości.
   - **[Pobierz dane EPG]**: Aktualizacja najnowszych informacji przewodnika telewizyjnego.

Wyświetlanie zegara telewizora

Na ekranie telewizora można wyświetlić zegar. Na zegarze wyświetlany jest aktualny czas na podstawie danych uzyskanych od dostawcy usługi telewizyjnej.

Ręczne ustawianie zegara telewizora

W przypadku niektórych krajów zegar telewizora trzeba ustawić ręcznie.

1. Naciśnij przycisk ⌂.
2. Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia TV]** > **[Preferencje]** > **[Zegar]**.
3. Wybierz opcję **[Auto zegar]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz opcję **[Ręcznie]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
5. Wybierz opcję **[Godz.]** lub **[Data]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
6. Naciśnij przycisk **przycisków nawigacji**, aby ustawić datę lub godzinę.
7. Wybierz opcję **[Gotowe]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
8. Naciśnij przycisk ⌂, aby wyjść z menu.

Uwaga

- Jeśli w wybranym kraju obsługiwany jest cyfrowy sygnał telewizyjny, zegar priorytetowo wyświetla czas operatora telewizyjnego.

Wyświetlanie zegara telewizora

1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk ☰ OPTIONS.
   ↳ Zostanie wyświetlone menu opcji.
2. Wybierz opcję **[Zegar]**.
3. Naciśnij przycisk **OK**.

Uwaga

- Aby wyłączyć zegar, powtórz powyższe czynności.

Zmiana trybu zegara

1. Naciśnij przycisk ⌂.
2. Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia TV]** > **[Preferencje]** > **[Zegar]** > **[Auto zegar]**.
3. Wybierz opcję **[Automatycznie]** lub **[Ręcznie]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Zmiana strefy czasowej

Uwaga

- Ta opcja jest dostępna tylko wówczas, gdy wybrano opcję **[Auto zegar]** > **[Automatycznie]** (w krajach, gdzie dane są przesyłane w takt sygnału zegarowego).

1. Naciśnij przycisk ⌂.
2. Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia TV]** > **[Preferencje]** > **[Zegar]** > **[Strefa czasowa]**.
3. Wybierz swą strefę czasową.
4. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

Korzystanie z czasu letniego

Uwaga

- Ta opcja jest dostępna tylko po wybraniu kolejno opcji **[Autom. tryb zegara]** > **[Ręcznie]**.

1. Naciśnij przycisk ⌂.
2. Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia TV]** > **[Preferencje]** > **[Zegar]** > **[Czas letni]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **[Czas standardowy]** lub **[Czas letni]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Korzystanie z zegarów programowanych

Można ustawić wyłączniki czasowe, aby o określonej godzinie telewizor został przełączony w trybu gotowości.

Wskazówka

- Przed skorzystaniem z funkcji minutników ustaw zegar telewizora.

Automatyczne przełączanie telewizora do trybu gotowości (wyłącznik czasowy)

Po upływie wstępnie określonego czasu wyłącznik czasowy przełącza telewizor do trybu gotowości.

Wskazówka

- Zawsze można wyłączyć telewizor wcześniej bądź ponownie ustawić czas podczas odliczania.

1. Naciśnij przycisk ⌂.
2. Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia TV]** > **[Preferencje]** > **[Wyłącznik czasowy]**.
   ↳ Na ekranie pojawi się menu **[Wyłącznik czasowy]**.
3. Wybierz wartość między 0 a 180 minut.
   ↳ Jeśli wybierzesz zero, wyłącznik czasowy się wyłączy.
4. Naciśnij przycisk **OK**, aby włączyć wyłącznik czasowy.
   ↳ Telewizor przechodzi do trybu gotowości po upływie określonego czasu.

Blokowanie nieodpowiednich treści

Używając funkcji blokowania telewizora, można zapobiec oglądaniu przez dzieci określonych programów lub kanałów.

Ustawianie lub zmiana kodu

1. Naciśnij przycisk ⌂.
2. Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia kanałów]** > **[Blokowane funkcje].**
3. Wybierz opcję **[Ustawianie kodu]** lub **[Zmień kod]**.
   ↳ Zostanie wyświetlone menu **[Ustawianie kodu]** / **[Zmień kod]**.
4. Wprowadź własny kod za pomocą **przycisków numerycznych**.
   ↳ Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie lub zmień kod PIN.

Wskazówka

- W przypadku zapomnienia kodu wprowadź „8888", aby zastąpić wszystkie istniejące kody.

Blokowanie lub odblokowywanie kolejnych kanałów

1. Naciśnij kolejno przycisk ⌂ > **[Blokowane funkcje]** > **[Ustawienia kanałów]** > **[Konfiguracja]** > **[Blokada kanału]**.
   ↳ Zostanie wyświetlona lista kanałów.
2. Zaznacz kanał, który chcesz zablokować lub odblokować, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
   ↳ Przy pierwszym zablokowaniu lub odblokowaniu kanału zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie kodu PIN.
3. Wprowadź kod, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
   ↳ Jeśli kanał jest zablokowany, wyświetlana jest ikona blokady.
4. Powtarzaj powyższe czynności, aby zablokować lub odblokować więcej kanałów.
5. Aby aktywować blokady, należy włączyć telewizor, a następnie wyłączyć.
   ↳ Podczas przełączania kanałów za pomocą przycisków **CH -** lub **CH +** zablokowane kanały są pomijane.
   ↳ Jeśli dostęp do zablokowanych kanałów uzyskujesz z siatki kanałów, zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie kodu PIN.

Ustawianie zabezpieczenia rodzicielskiego

Niektórzy nadawcy telewizji cyfrowej stosują w swoich programach ograniczenia wiekowe. Telewizor można ustawić w taki sposób, aby wyświetlać tylko programy z ograniczeniem niższym niż wiek dziecka.

1 Naciśnij przycisk ⌂.

2 Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia kanałów]** > **[Blokowane funkcje]** > **[Nadzór rodz.]**.
   ↳ Zostanie wyświetlony ekran ustawienia kodu.

3 Wprowadź własny kod za pomocą **przycisków numerycznych**.
   ↳ Zostanie wyświetlone menu oceniania.

4 Wybierz poziom ograniczenia wiekowego, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

5 Naciśnij przycisk ⌂, aby wyjść z menu.

Wyświetlanie Scenea

Na ekranie telewizora można wyświetlać obraz domyślny jako tapetę. Można także pobrać inny obraz jako tapetę.
Jeśli wyłącznik czasowy jest wyłączony, tapeta będzie wyświetlana przez 240 minut. W przeciwnym razie tapeta będzie wyświetlana do momentu zadziałania wyłącznika czasowego.

Włączanie Scenea

1 Naciśnij przycisk ⌂.

2 Wybierz opcję **[Scenea]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
   ↳ Jeśli nie został ustawiony żaden obraz, będzie wyświetlany obraz domyślny.
   ↳ Jeśli został pobrany własny obraz Scenea, będzie wyświetlany ten obraz (patrz 'Dostosowanie obrazu Scenea' na str. 29).

Dostosowanie obrazu Scenea

Jako tapetę można pobrać inny obraz.

Uwaga

- Przy pobieraniu nowego obrazu Scenea, bieżący obraz Scenea zostanie pominięty.
- Aby użyć inny obraz jako tapetę, należy dysponować urządzeniem pamięci USB zawierającym obraz o objętości mniejszej niż 1 MB.

1. W urządzeniu pamięci USB zapisz obraz o objętości mniejszej niż 1MB.
2. Podłącz urządzenie USB do telewizora.
3. Naciśnij przycisk ⌂.
4. Wybierz opcję **[Przeglądaj USB]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
5. Wybierz zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk ☰ **OPTIONS**.
6. Wybierz opcję **[Ustaw jako Scenea]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
   ↳ Zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem.
7. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić, a następnie naciśnij dowolny przycisk, aby wyłączyć Scenea.

Zmiana języka

Zależnie od nadawcy programu można zmieniać język dźwięku, język napisów lub oba te języki kanału telewizyjnego.
Za pośrednictwem telegazety lub transmisji cyfrowych DVB-T nadawanych jest kilka języków dźwięku, języków napisów lub obu tych języków .W przypadku transmisji cyfrowych z podwójnym dźwiękiem można wybierać język napisów.

Zmiana języka menu

1. Naciśnij przycisk ⌂.
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia TV]** > **[Preferencje]** > **[Język menu]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz język, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Zmiana języka dźwięku

Można wybrać język dźwięku, jeśli jest on dostępny w transmisji. W przypadku kanałów cyfrowych może być dostępnych kilka języków. W przypadku kanałów analogowych mogą być dostępne dwa języki.

1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk ☰ **OPTIONS**.
2. W przypadku kanałów cyfrowych wybierz opcję **[Język dźwięku]**, wybierz język, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. W przypadku kanałów analogowych wybierz opcję **[Fonia I–II]**, wybierz jeden z dwóch języków, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Wyświetlanie i ukrywanie napisów

1 W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk **SUBTITLE**.

2 Wybierz jedną z następujących opcji i naciśnij przycisk **OK**:
- **[Włącz napisy]**: Zawsze wyświetlaj napisy.
- **[Wyłącz napisy]**: Nigdy nie wyświetlaj napisów.
- **[Wł. w czasie wycisz.]**: Wyświetlaj napisy, gdy dźwięk jest wyciszony.

Uwaga

- Procedurę należy powtórzyć dla każdego kanału analogowego.
- Wybierz kolejno opcje **[Napisy]** > **[Wyłącz napisy]**, aby wyłączyć napisy.

Wybór języka napisów w kanałach cyfrowych

Uwaga

- Po wybraniu języka napisów dialogowych w cyfrowym kanale telewizyjnym, jak opisano poniżej, preferowany język napisów ustawiony w menu Instalacja zostanie czasowo anulowany.

1 W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk ☰ **OPTIONS**.

2 Wybierz opcję **[Język napisów]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

3 Wybór języka napisów dialogowych.

4 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

Odtwarzanie fotografii, muzyki i filmów wideo z urządzeń pamięci USB

Przestroga

- Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za to, że w telewizorze nie jest obsługiwane posiadane przez użytkownika urządzenie pamięci USB, ani za uszkodzenie lub utratę danych zapisanych na urządzeniu.

Podłączanie urządzenia pamięci USB w celu odtwarzania zapisanych w nim fotografii, muzyki i filmów wideo.

1 Włącz telewizor.

2 Podłącz urządzenie pamięci USB do portu USB z boku telewizora.

3 Naciśnij przycisk ⌂.

4 Wybierz opcję **[Przeglądaj USB]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
↳ Zostanie wyświetlona przeglądarka zawartości USB.

Przeglądanie fotografii

1 W przeglądarce zawartości USB wybierz opcję **[Obraz]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

2 Aby wyświetlić powiększoną fotografię, wypełniającą ekran telewizora, wybierz fotografię lub album fotograficzny, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- Aby wyświetlić następną lub poprzednią fotografię, naciskaj przycisk ◀▶.

3 Aby powrócić, naciśnij przycisk ⮌.

Wyświetlanie pokazu slajdów zdjęć

1 Gdy zdjęcie wyświetlane jest w trybie pełnoekranowym, naciśnij przycisk **OK**.
   ↳ Wyświetlanie pokazu rozpoczyna się od wybranego zdjęcia.

- Poniższe przyciski umożliwiają sterowanie odtwarzaniem:
  - ▶ aby odtwarzać.
  - ❚❚ aby wstrzymać odtwarzanie.
  - ⏮ lub ⏭ aby wyświetlić następną lub poprzednią fotografię.
  - ■ aby zatrzymać.
- Aby powrócić, naciśnij przycisk ⮌.

Zmiana ustawień pokazu slajdów

1 W trakcie oglądania pokazu slajdów naciśnij przycisk ☰ **OPTIONS**.
   ↳ Zostanie wyświetlone menu opcji pokazu slajdów.

2 Wybierz jedną z następujących opcji i naciśnij przycisk **OK**:
   - **[Rozp./zat.pok.sl.]**: Służy do uruchamiania lub zatrzymywania pokazu slajdów.
   - **[Przej. pokazu sl.]**: Ustawianie sposobu przejścia między zdjęciami.
   - **[Częst. pokazu sl.]**: Wybór czasu wyświetlania każdej fotografii.
   - **[Obróć obraz]**: Obracanie fotografii.
   - **[Pokaż info]**: Służy do wyświetlania nazwy obrazu, daty, rozmiaru oraz następnego zdjęcia w pokazie slajdów.

3 Aby powrócić, naciśnij przycisk ⮌.

Uwaga

- **[Obróć obraz]** i **[Pokaż info]** są wyświetlane tylko wtedy, kiedy pokaz slajdów jest wstrzymany.

Słuchanie muzyki

1 W przeglądarce zawartości USB wybierz opcję **[Muzyka]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

2 Wybierz ścieżkę muzyczną lub album, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby odtwarzać.

3 Aby sterować odtwarzaniem, naciskaj przyciski odtwarzania:
   - ▶ aby odtwarzać.
   - ❚❚ aby wstrzymać odtwarzanie.
   - ⏮ lub ⏭ aby odtwarzać poprzednią lub następną ścieżkę.
   - ◀◀ lub ▶▶ aby wyszukiwać naprzód lub wstecz.
   - ■ aby zatrzymać.

Zmiana ustawień muzyki

- W trakcie odtwarzania muzyki naciśnij przycisk ☰ **OPTIONS**, aby uzyskać dostęp do jednego z następujących ustawień, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
  - **[Zatrz. odtw.]**: Zatrzymanie odtwarzania muzyki.
  - **[Powtarzanie]**: Odtwarzanie utworu jednorazowo lub cyklicznie.
  - **[Wł. losowo]** / **[Wył. losowo]**: Odtwarzanie utworów kolejno lub losowo.
  - **[Pokaż info]**: Wyświetlanie nazwy pliku.
  - **[Dźwięk]**: Zmiana ustawień dźwięku.

Oglądanie filmów

1 W przeglądarce zawartości USB wybierz opcję **[Wideo]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
2 Naciśnij przycisk **OK**, aby odtworzyć.
3 Aby sterować odtwarzaniem, naciskaj przyciski odtwarzania:

Zmiana ustawień filmów

- W trakcie odtwarzania filmu wideo naciśnij przycisk ☰ **OPTIONS**, aby uzyskać dostęp do jednego z następujących ustawień, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
  - **[Zatrz. odtw.]**: Zatrzymanie odtwarzania wideo.
  - **[Powtarzanie]**: Odtwarzanie jednokrotne lub wielokrotne.
  - **[Napisy]**: Jeśli są dostępne, włączanie wyświetlania napisów.
  - **[Wł. losowo]**/**[Wył. losowo]**: Odtwarzanie kolejno lub losowo.
  - **[Pokaż info]**: Wyświetlanie nazwy pliku.
  - **[Głośniki TV]**: Odtwarzanie audio z głośników telewizora lub z podłączonego urządzenia EasyLink (patrz 'Przełączanie głośników telewizora do trybu EasyLink' na str. 48).

Pokaz slajdów z muzyką

Pokazowi slajdów może towarzyszyć muzyka.

1 Wybierz album z utworami.
2 Naciśnij przycisk **OK**.
3 Naciśnij przycisk ⮌, aby powrócić do przeglądarki treści USB.
4 Wybierz album z utworami.
5 Naciśnij przycisk **OK**.
   ↳ Rozpoczyna pokaz slajdów.
6 Aby zakończyć, naciśnij przycisk ⮌.

Odłączanie urządzenia pamięci USB

Przestroga

- Postępuj zgodnie z tą procedurą, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia pamięci USB.

1 Naciśnij przycisk ⮌, aby zamknąć przeglądarkę USB.
2 Przed odłączeniem urządzenia pamięci USB odczekaj pięć sekund.

Słuchanie cyfrowych kanałów radiowych

1 Naciśnij przycisk **FIND**.
   ↳ Zostanie wyświetlone menu opcji kanałów.

2 Naciśnij przycisk **OPTIONS**, a następnie wybierz kolejno opcje **[Wybierz listę]** > **[Radio]**.
   ↳ Pojawi się siatka kanałów radiowych.

3 Wybierz kanał radiowy, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby go słuchać.

Aktualizowanie oprogramowania telewizora

Firma Philips nieustannie stara się ulepszać swoje produkty, dlatego zalecamy na bieżąco aktualizować oprogramowanie telewizora.

Aktualizacja oprogramowania

Oprogramowanie telewizora można zaktualizować korzystając z jednej z poniższych opcji:

Ⓐ Za pośrednictwem urządzenia pamięci USB

Ⓑ Automatycznie za pośrednictwem cyfrowego sygnału telewizyjnego lub

Ⓒ Ręcznie za pośrednictwem cyfrowego sygnału telewizyjnego.

Aktualizowanie za pomocą urządzenia pamięci USB

Aby zaktualizować oprogramowanie za pośrednictwem urządzenia pamięci USB, potrzebne są:

- Komputer z dostępem do Internetu.
- Urządzenie pamięci USB.

1 Naciśnij przycisk **HOME**.

2 Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Aktual. opr.]** > **[Inf. o bież. oprogr.]**.
   ↳ Zostaną wyświetlone informacje o bieżącym oprogramowaniu.

3 Zapisz numer wersji oprogramowania.

4 Aby zakończyć, naciśnij przycisk **BACK**.

Pobieranie najnowszej wersji oprogramowania

1 Podłączanie urządzenia pamięci masowej USB.
2 Naciśnij przycisk ⌂.
3 Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Asystent aktualizacji oprogr.]**.
4 Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zapisać plik do urządzenia pamięci USB.
5 Podłącz urządzenie USB do komputera, a następnie dwukrotnie kliknij plik.
↳ Wyświetli się strona sieci web.
6 Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie sieci web.
- Jeśli bieżąca wersja jest taka sama, jak najnowszy plik aktualizacji, nie trzeba aktualizować oprogramowania telewizora.
- Jeśli bieżąca wersja ma numer niższy od najnowszego pliku aktualizacji oprogramowania, należy pobrać najnowszy plik aktualizacji do katalogu źródłowego urządzenia USB.

7 Wyjmij urządzenie pamięci masowej USB z komputera.
8 Podłącz urządzenie USB do telewizora.
9 Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Aktual. opr.]** > **[Lokalna rozbudowa]**.
10 Naciśnij przycisk **OK**, aby zaktualizować oprogramowanie telewizora.
11 Postępuj według instrukcji na ekranie, aby zakończyć aktualizację.
12 Aby zakończyć, naciśnij przycisk ⮌.

Uwaga

- Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania telewizor uruchomi się ponownie.

Aktualizowanie oprogramowania telewizora

1 Podłącz urządzenie USB do telewizora.
2 Naciśnij przycisk ⌂.
3 Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Aktual. opr.]** > **[Lokalna rozbudowa]** > **[USB]**.
4 Naciśnij przycisk **OK**, aby zaktualizować oprogramowanie telewizora ręcznie.
5 Postępuj według instrukcji na ekranie, aby zakończyć aktualizację.

Uwaga

- Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania telewizor uruchomi się ponownie.

Aktualizacja pod wpływem monitu za pośrednictwem cyfrowego sygnału telewizyjnego

Jeśli telewizor odbiera telewizję cyfrową (DVB-T), może automatycznie odbierać aktualizacje oprogramowania.

1 Naciśnij przycisk ⌂.

2 Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Aktual. opr.]** > **[Zawiadomienie]**.

3 Jeśli zostanie wyświetlony komunikat z monitem do aktualizacji oprogramowania, należy postępować zgodnie z instrukcjami, aby rozpocząć aktualizację.
   ↳ Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania telewizor uruchomi się ponownie.

4 Jeśli nie chcesz przeprowadzać aktualizacji oprogramowania, wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Aktual. opr.]** > **[Kasowanie ogłoszenia]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Uwaga

- Jeśli aktualizacja zostanie pominięta, można ją wykonać później ręcznie (patrz 'Aktualizacja w dowolnym czasie za pośrednictwem cyfrowego sygnału telewizyjnego' na str. 35).

Aktualizacja w dowolnym czasie za pośrednictwem cyfrowego sygnału telewizyjnego

Oprogramowanie telewizora można zaktualizować ręcznie za pośrednictwem cyfrowego sygnału telewizyjnego.

1 Naciśnij przycisk ⌂.

2 Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Aktual. opr.]** > **[Sprawdź ważne aktualizacje]**.

3 Postępuj według instrukcji na ekranie, aby rozpocząć aktualizację.
   ↳ Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania telewizor uruchomi się ponownie.

Zmiana preferencji telewizora

Aby dostosować ustawienia telewizora, użyj menu preferencji.

1 Naciśnij przycisk ⌂.

2 Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia TV]** > **[Preferencje]**.

3 Wybierz jedną z następujących opcji i naciśnij przycisk **OK**:
- **[Język menu]**: Wybór języka menu.
- **[Wyłącznik czasowy]**: Przełączanie telewizora do trybu gotowości po upływie określonego czasu.
- **[Lokalizacja]**: Optymalizowanie ustawień telewizora dla danej lokalizacji — Dom lub Sklep.
- **[E-nalepka]**: (Tylko w trybie Pracownia) Włączanie lub wyłączanie e-nalepki.
- **[Skala głośności]**: Służy do wyświetlania skali głośności podczas regulacji głośności.
- **[Automatyczne wył.]**: Służy do automatycznego wyłączania telewizora po pewnym okresie braku aktywności, aby oszczędzać energię.
- **[Rozmiar informacji o kanale]**: Zmiana rodzaju informacji, które są wyświetlane przy przełączaniu kanałów.
- **[Dostęp ogólny]**: Włączanie i wyłączanie menu dostępu ogólnego.
- **[Przyc. dźw.]**: Włączanie potwierdzania dźwiękowego przy naciskaniu przycisków pilota zdalnego sterowania lub telewizora.
- **[Opóźn. wyjścia audio]**: Automatyczna synchronizacja obrazu w telewizorze z dźwiękiem odtwarzanym z podłączonego zestawu kina domowego.
- **[Pozycja TV]**: Zastosowanie najlepszych ustawień dla telewizora na podstawie sposobu zamontowania.
- **[Telegazeta 2.5]**: Włączanie i wyłączanie telegazety 2.5. (Tylko telewizja cyfrowa)
- **[Zegar]**: Wyświetlanie lub ukrywanie wskazania zegara w telewizorze oraz ustawianie opcji zegara.

Uruchamianie demonstracji telewizora

Aby lepiej zrozumieć funkcje telewizora, zapoznaj się z przykładami. Niektóre przykłady nie są dostępne we wszystkich modelach. Dostępne przykłady są wymienione na liście menu.

1 W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk ⌂.

2 Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Obejrzyj demo]**, **OK**.

3 Wybierz demonstrację i naciśnij przycisk **OK**, aby ją wyświetlić.

4 Aby zakończyć, naciśnij przycisk ⮌.

Przywracanie ustawień fabrycznych telewizora

Domyślne ustawienia obrazu i dźwięku telewizora można przywrócić. Ustawienia instalacji kanałów nie ulegają zmianie.

1 Naciśnij przycisk ⌂.

2 Wybierz kolejno **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia TV]** > **[Ustawienia fabr.]** i naciśnij przycisk **OK**.

3 Po pojawieniu się monitu, wprowadź kod blokowanych funkcji (patrz 'Ustawianie lub zmiana kodu' na str. 27).
   ↳ Zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem.

4 Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

6 Instalowanie kanałów

Podczas ustawiania pierwszej konfiguracji telewizora zostanie wyświetlony komunikat z poleceniem wybrania języka menu i przeprowadzenia instalacji cyfrowych kanałów telewizyjnych oraz radiowych (jeśli są dostępne). Później można ponownie zainstalować i dostroić kanały.

Automatyczne instalowanie kanałów

Kanały można wyszukiwać i zapisywać automatycznie.

Etap 1: Wybór języka menu

1. Naciśnij przycisk ⌂.
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia TV]** > **[Preferencje]** > **[Język menu]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz język, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Etap 2: Wybór kraju

Wybierz kraj, w którym telewizor będzie używany. Kanały dostępne dla tego kraju są instalowane na telewizorze.

1. Naciśnij przycisk ⌂.
2. Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Szukaj kanałów]** i naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz opcję **[Zainst. ponownie kanały]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
   ↳ Zostanie wyświetlone menu wyboru kraju.
4. Wybierz swój kraj, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
   ↳ Rozpoczyna się przewodnik po instalacji kanałów.
5. Wybierz opcję **[Rozpocznij]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
   ↳ Zapisywane są wszystkie dostępne kanały.
6. Aby zakończyć, naciśnij przycisk **OK**.

Aktualizowanie listy kanałów

Funkcję automatycznej aktualizacji kanałów można włączyć, gdy telewizor jest w trybie gotowości. Kanały zapisane w pamięci telewizora są aktualizowane codziennie rano zgodnie z informacjami zawartymi w sygnale telewizyjnym.

1. Naciśnij przycisk ⌂.
2. Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia kanałów]** > **[Instalacja kanałów]** > **[Automatyczna aktualizacja kanału]**.
3. Wybierz opcję **[Włącz]**, aby włączyć automatyczną aktualizację, lub wybierz opcję **[Wyłącz]**, aby ją wyłączyć.
4. Aby powrócić, naciśnij przycisk ⮌.

Ręczna instalacja kanałów

W tej części opisano sposób ręcznego wyszukiwania i zapisywania kanałów analogowych.

Etap 1: Wybór systemu

Uwaga

- Jeśli ustawienia systemu są prawidłowe, pomiń ten etap.

1. Naciśnij przycisk ⌂.
2. Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia kanałów]** > **[Instalacja kanałów]** > **[Analogowy: ręczna instalacja anteny]** > **[System]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Wybierz system odpowiedni dla Twojego kraju lub regionu, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Etap 2: Wyszukiwanie i zapisywanie nowych kanałów telewizyjnych

1. Naciśnij przycisk ⌂.
2. Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia kanałów]** > **[Instalacja kanałów]** > **[Analogowy: ręczna instalacja anteny]** > **[Znajdź kanał]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
   - Jeśli znasz trzycyfrową częstotliwość kanału, wpisz ją.
   - Aby wyszukać, wybierz opcję **[Wyszukiwanie]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Po znalezieniu kanału wybierz opcję **[Gotowe]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
   - Aby zapisać kanał jako nowy numer, wybierz opcję **[Zap. jako nowy kan.]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
   - Aby zapisać kanał jako poprzednio wybrany kanał, wybierz opcję **[Zapisz bieżący kanał]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Etap 3: Dostrajanie kanałów analogowych

1. Naciśnij przycisk ⌂.
2. Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia kanałów]** > **[Instalacja kanałów]** > **[Analogowe: Instalacja ręczna]** > **[Dostrajanie]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3. Naciśnij przycisk ▲▼, aby dokładnie dostroić kanał.

Zmiana nazw kanałów

Można zmieniać nazwy kanałów. Nazwa jest wyświetlana po wybraniu kanału.

1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk FIND.
   ↳ Zostanie wyświetlone menu opcji kanałów.
2. Wybierz kanał, którego nazwę chcesz zmienić.
3. Naciśnij przycisk OPTIONS.
   ↳ Zostanie wyświetlone menu opcji kanałów.
4. Wybierz opcję **[Zm. nazw. kanału]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
   ↳ Zostanie wyświetlone pole do wprowadzenia tekstu.
5. Naciskaj przyciski ▲▼◀▶, aby wybrać każdą z liter, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
6. Gdy nazwa będzie już kompletna, wybierz opcję **[Gotowe]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Wskazówka

- Użyj przycisku **[Aa]**, aby zmienić duże litery na małe i odwrotnie.

Przegrupowanie kanałów

Po zainstalowaniu kanałów można zmienić kolejność ich wyświetlania.

1. W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk FIND.
   ↳ Zostanie wyświetlone menu opcji kanałów.
2. Naciśnij przycisk OPTIONS.
   ↳ Zostanie wyświetlone menu opcji kanałów.
3. Wybierz opcję **[Ponowne uporz.]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz kanał, który chcesz przenieść, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
   ↳ Wybrany kanał jest podświetlony.
5. Przenieś podświetlony kanał na nowe miejsce, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
6. Naciśnij przycisk OPTIONS.
7. Wybierz opcję **[Wykonano przegr.]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Cyfrowy odbiór testowy

Można sprawdzić jakość i natężenie sygnału kanałów cyfrowych. Pozwala to przetestować antenę TV lub satelitarną i w razie potrzeby zmienić jej położenie.

1 Naciśnij przycisk ⌂.
2 Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia kanałów]** > **[Instalacja kanałów]** > **[Cyfr.: test odbioru]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
3 Wpisz częstotliwość na próbę, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
4 Wybierz opcję **[Wyszukiwanie]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
5 Po znalezieniu kanału wybierz opcję **[Zapisz]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Uwaga

- Jeśli jakość i siła sygnału są słabe, ustaw antenę w innym położeniu i przetestuj ją ponownie.
- W przypadku dalszych problemów z odbiorem sygnału cyfrowego skontaktuj się ze specjalistą.

Dostęp do usług modułu CAM

1 Wkładanie i aktywacja modułu CAM (patrz 'Wkładanie i aktywacja modułu CAM' na str. 46).
2 Naciśnij przycisk ☰ **OPTIONS**.
3 Wybierz opcję **[Wspólny interfejs]**.
↳ Wyświetlane są aplikacje dostarczane przez operatora telewizji cyfrowej.

Uwaga

- Ta opcja jest dostępna w menu tylko wtedy, gdy moduł CAM zostanie poprawnie włożony oraz uruchomiony.

7 Podłączanie urządzeń

W tej części opisano sposób podłączania różnych urządzeń z różnymi złączami. Aby odszukać położenie tych złączy w telewizorze, należy się zapoznać z Instrukcją szybkiego uruchomienia. Więcej przykładów połączeń z innymi urządzeniami podano w Instrukcji szybkiego uruchomienia.

Uwaga

- Do telewizora można podłączyć różne rodzaje urządzeń.

Wskazówka

- Aby po podłączeniu mieć łatwy dostęp do urządzenia, dodaj je do Menu głównego: naciśnij przycisk ⌂, a następnie wybierz opcję **[Dodaj nowe urz.]**.

Połączenia z tyłu

① TV ANTENNA
Wejście sygnału z anteny, odbiornika telewizji kablowej lub satelitarnej.

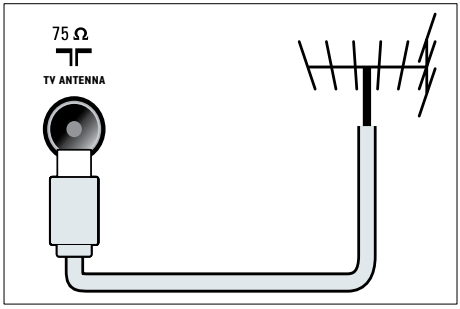

② EXT 1 (RGB i CVBS)
Wejście audio i wideo z urządzeń analogowych lub cyfrowych, takich jak odtwarzacze DVD lub konsole do gier.

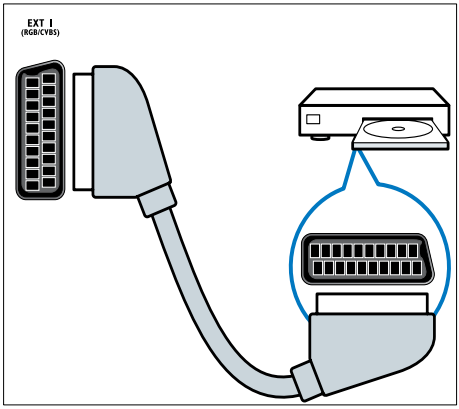

③ WYJŚCIE CYFROWE AUDIO
Cyfrowe wyjście audio do zestawów kina domowego i innych cyfrowych zestawów audio.

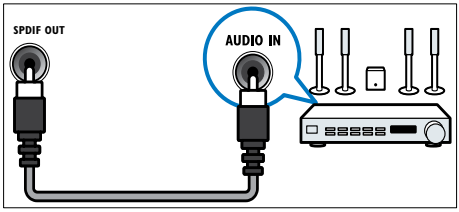

④ SERV. U
Do użytku jedynie przez pracowników serwisu.

⑤ PC IN (VGA i AUDIO IN)

Wejście audio i wideo z komputera.

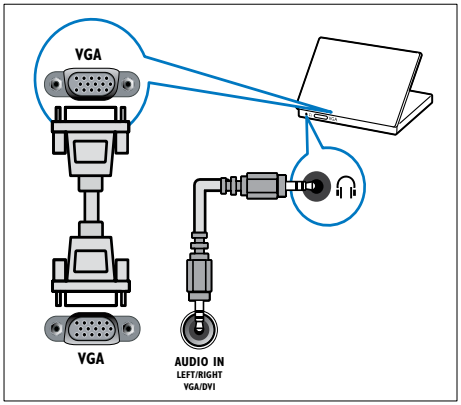

⑥ HDMI 1 ARC

Wejście audio i wideo z urządzeń cyfrowych o wysokiej rozdzielczości, takich jak odtwarzacze Blu-ray. Służy także do wyjścia sygnału audio z telewizora do innych urządzeń zgodnych ze standardem EasyLink, takich jak zestawy kina domowego.

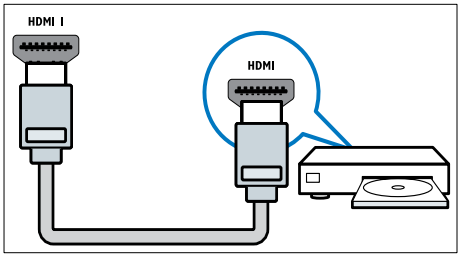

Połączenia przez DVI lub VGA wymagają dodatkowego przewodu audio (patrz ‘Podłączanie komputera’ na str. 45).

⑦ HDMI 2 (Tylko w wybranych modelach)

Wejście audio i wideo z urządzeń cyfrowych o wysokiej rozdzielczości, takich jak odtwarzacze Blu-ray.

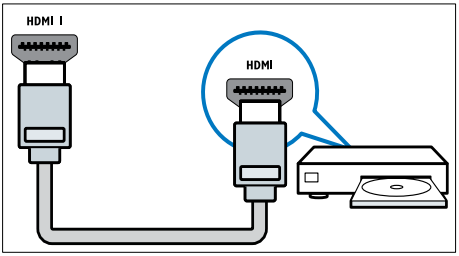

Połączenia przez DVI lub VGA wymagają dodatkowego przewodu audio (patrz ‘Podłączanie komputera’ na str. 45).

⑧ EXT 2 (Y Pb Pr i AUDIO L/R)

Wejście audio i wideo z urządzeń analogowych lub cyfrowych, takich jak odtwarzacze DVD lub konsole do gier.

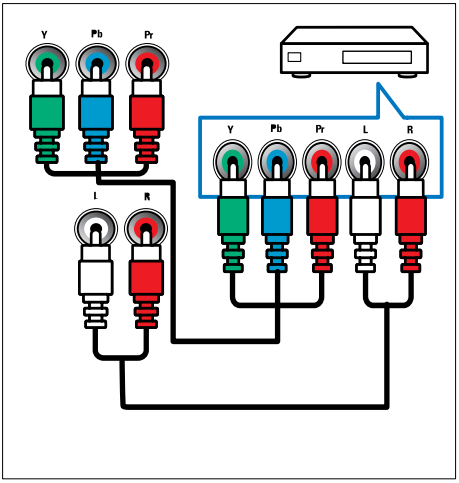

Połączenia z boku

① AUDIO L/R
Wejście audio z urządzeń analogowych podłączonych do urządzenia **VIDEO**.

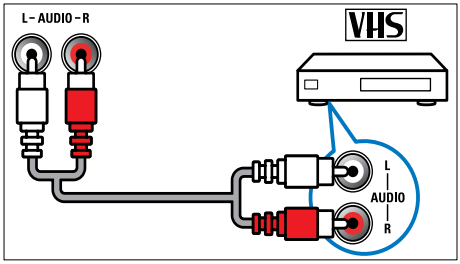

② VIDEO
Kompozytowe wejście wideo z urządzeń analogowych, takich jak magnetowidy.

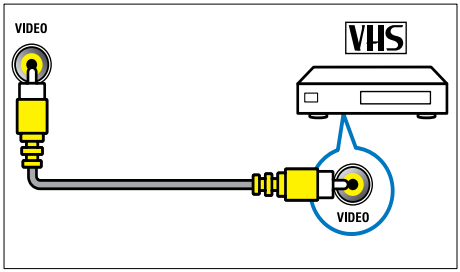

③ USB
Wejście danych USB z urządzeń pamięci.

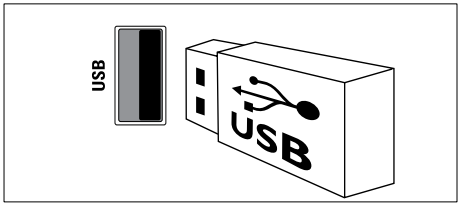

④ HDMI
Wejście audio i wideo z urządzeń cyfrowych o wysokiej rozdzielczości, takich jak odtwarzacze Blu-ray.

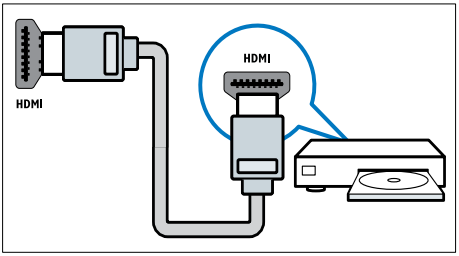

⑤ (Słuchawki)
Stereofoniczne wyjście audio do słuchawek zakładanych na głowę lub słuchawek wkładanych do ucha.

⑥ COMMON INTERFACE
Gniazdo modułu dostępu warunkowego (CAM).

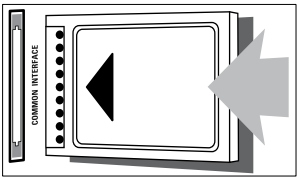

Podłączanie komputera

Przed podłączeniem komputera do telewizora

- Ustaw częstotliwość odświeżania komputera na 60 Hz.
- Wybierz obsługiwaną rozdzielczość ekranu na komputerze.

Podłącz komputer za pomocą jednego z następujących złączy:

Uwaga

- Połączenia przez DVI lub VGA wymagają dodatkowego przewodu audio.

- Przewód HDMI

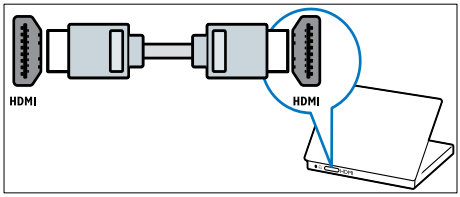

- Przewód DVI-HDMI

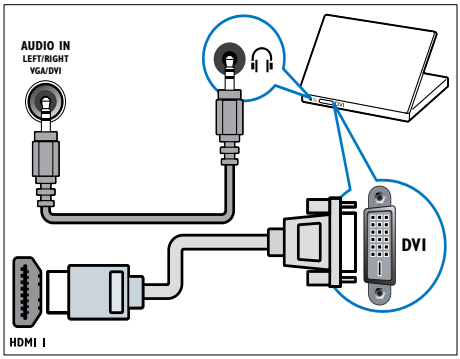

- Przewód HDMI i adapter HDMI-DVI

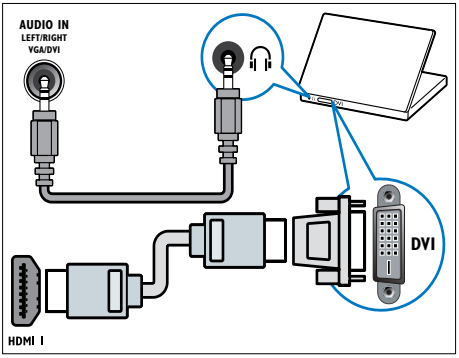

- Przewód VGA

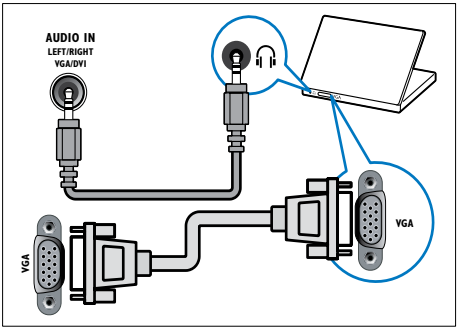

Polski

Korzystanie z modułu dostępu warunkowego CAM

Moduł dostępu warunkowego CAM jest dostarczany przez dostawcę usługi telewizji cyfrowej w celu zdekodowania cyfrowych kanałów TV.

Uwaga

- Informacje na temat sposobu wkładania karty Smart do modułu dostępu warunkowego CAM można znaleźć w dokumentacji uzyskanej od operatora.

Wkładanie i aktywacja modułu CAM

Przestroga

- Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Złe włożenie modułu dostępu warunkowego (CAM) może doprowadzić do uszkodzenia samego modułu, jak również telewizora.

1 Wyłącz telewizor i odłącz go od zasilania.
2 Postępując zgodnie z instrukcjami nadrukowanymi na module, delikatnie włóż moduł do interfejsu **COMMON INTERFACE** z boku telewizora.

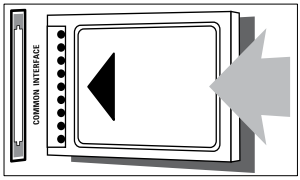

3 Wsuń moduł do oporu.
4 Ponownie podłącz telewizor do zasilania.
5 Włącz telewizor i poczekaj, aż moduł się włączy. Może to potrwać kilka minut. Nie wolno wyjmować modułu CAM z gniazda, gdy jest używany — ta czynność spowoduje deaktywację usług cyfrowych.

Dostęp do usług modułu CAM

1 Wkładanie i aktywacja modułu CAM (patrz 'Wkładanie i aktywacja modułu CAM' na str. 46).
2 Naciśnij przycisk ☰ **OPTIONS**.
3 Wybierz opcję **[Wspólny interfejs]**.
↳ Wyświetlane są aplikacje dostarczane przez operatora telewizji cyfrowej.

Uwaga

- Ta opcja jest dostępna w menu tylko wtedy, gdy moduł CAM zostanie poprawnie włożony oraz uruchomiony.

Funkcja Philips EasyLink

Korzystanie z dodatkowych funkcji urządzeń zgodnych ze standardem HDMI-CEC z użyciem rozszerzonych funkcji sterowania Philips EasyLink. Jeśli urządzenia zgodne ze standardem HDMI-CEC są podłączone za pośrednictwem złącza HDMI, można nimi jednocześnie sterować za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora.
Aby włączyć funkcję Philips EasyLink, należy:

- Podłączyć co najmniej dwa urządzenia zgodne ze standardem HDMI-CEC za pośrednictwem złącza HDMI
- Odpowiednio skonfigurować każde z urządzeń zgodnych ze standardem HDMI-CEC
- Włączyć funkcję EasyLink

Uwaga

- Urządzenie zgodne z funkcją EasyLink musi być włączone i wybrane jako źródło.
- Firma Philips nie gwarantuje 100-procentowej współpracy ze wszystkimi urządzeniami HDMI CEC.

Włączanie i wyłączanie funkcji EasyLink

Podczas odtwarzania zawartości z urządzenia zgodnego ze standardem HDMI-CEC telewizor włącza się z trybu gotowości i przełącza się na odpowiednie źródło.

Uwaga

- Jeśli nie zamierzasz korzystać z funkcji Philips EasyLink, wyłącz ją.

1. Naciśnij przycisk ⌂.
2. Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia TV]** > **[EasyLink]** > **[EasyLink]**.
3. Wybierz opcję **[Włącz]** lub **[Wyłącz]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Odtwarzanie za pomocą jednego przycisku

1. Po włączeniu funkcji EasyLink, naciśnij przycisk odtwarzania w urządzeniu.
   ↳ Spowoduje to automatyczne przełączenie się telewizora na odpowiednie źródło.

Odtwarzanie za pomocą jednego przycisku

Jeśli będzie podłączonych kilka urządzeń HDMI-CEC, które obsługują to ustawienie, wszystkie te urządzenia będą reagować na pilota zdalnego sterowania telewizora.

Przestroga

- Jest to ustawienie zaawansowane. Urządzenia, które nie obsługują tego ustawienia, nie będą odpowiadały na polecenia z pilota telewizora.

1. Naciśnij przycisk ⌂.
2. Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia TV]** > **[EasyLink]** > **[Pilot EasyLink]**.
3. Wybierz opcję **[Włącz]** lub **[Wyłącz]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Przechodzenie do trybu gotowości za pomocą jednego przycisku

Po naciśnięciu przycisku ⏻ na pilocie zdalnego sterowania, telewizor i wszystkie urządzenia zgodne ze standardem HDMI-CEC przechodzą w tryb gotowości.

1. Naciśnij przycisk ⏻ (**Tryb gotowości/włącz**) na telewizorze lub pilocie zdalnego sterowania.
   ↳ Spowoduje to przełączenie się telewizora i wszystkich podłączonych urządzeń HDMI do trybu gotowości.

Przełączanie głośników telewizora do trybu EasyLink

Jeśli jest podłączone urządzenie zgodne ze standardem HDMI-CEC zawierające głośniki, można słuchać dźwięku z tych głośników zamiast z głośników telewizora.
Jeśli jest odtwarzana treść z zestawu kina domowego zgodnego ze standardem EasyLink i chcesz automatycznie wyciszać głośniki telewizora, włącz tryb EasyLink.
Jeśli podłączone urządzenie jest zgodne ze standardem HDMI-ARC i jest ono podłączone za pośrednictwem złącza HDMI ARC, można wyprowadzić sygnał audio telewizora przez kabel HDMI. Niepotrzebny jest dodatkowy kabel audio.

1 Sprawdź, czy urządzenie zgodne ze standardem EasyLink jest podłączone za pośrednictwem złącza HDMI ARC (patrz 'Połączenia z tyłu' na str. 42).

2 Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia TV]** > **[EasyLink]** > **[Głośniki TV]**.

3 Wybierz jedną z następujących opcji i naciśnij przycisk **OK**:
- **[Wyłącz]**: Wyłączanie głośników telewizora.
- **[Włącz]**: Włączanie głośników telewizora.
- **[EasyLink]**: Przesyłanie dźwięku przez podłączone urządzenie HDMI-CEC. Przełącz dźwięk telewizora do podłączonego urządzenia audio HDMI-CEC za pomocą menu efektów.
- **[Autostart EasyLink]**: Automatyczne wyłączanie głośników telewizora i przesyłanie dźwięku telewizora do podłączonego urządzenia audio HDMI-CEC.

Uwaga

- Aby wyciszyć głośniki telewizora, wybierz opcję **[Głośniki TV]** > **[Wyłącz]**.

Wybieranie wyjścia głośników za pomocą menu efektów

Po wybraniu opcji **[EasyLink]** lub **[Autostart EasyLink]** przejdź do menu efektów, aby przełączyć dźwięk telewizora.

1 W trakcie oglądania telewizji naciśnij przycisk **ADJUST**.

2 Wybierz opcję **[Głośnik]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

3 Wybierz jedną z następujących opcji i naciśnij przycisk **OK**:
- **[Telewizor]**: włączone domyślnie. Przesyłanie dźwięku telewizora przez telewizor i podłączone urządzenie dźwiękowe HDMI-CEC aż do chwili przełączenia podłączonego urządzenia na systemowe sterowanie dźwiękiem. Następnie dźwięk telewizora jest przesyłany przez podłączone urządzenie.
- **[Wzmacniacz]**: Przesyłanie dźwięku przez podłączone urządzenie HDMI-CEC. Jeśli tryb sterowania dźwiękiem nie został włączony w urządzeniu, dźwięk będzie nadal odtwarzany z głośników telewizora . Jeśli włączono opcję **[Autostart EasyLink]**, z telewizora zostanie wysłany monit do podłączonego urządzenia o przełączenie w tryb sterowania dźwiękiem.

Maksymalizacja obszaru wyświetlania w filmach wideo z napisami

Niektóre napisy mogą być wyświetlane w postaci oddzielnego paska napisów pod obrazem wideo, co ogranicza obszar wyświetlania wideo. Po włączeniu funkcji automatycznego przesuwania napisów są one wyświetlane na górze obrazu wideo, co maksymalnie powiększa obszar wyświetlania wideo.

1 Naciśnij przycisk ⌂.

2 Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia TV]** > **[EasyLink]** > **[Automat. zmiana napisów]** > **[Włącz]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Zachowywanie jakości obrazu

Jeśli jakość obrazu w telewizorze jest zakłócana przez czynności przetwarzania obrazu w innych urządzeniach, przełącz telewizor na Pixel Plus Link.

1 Naciśnij przycisk ⌂.

2 Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia TV]** > **[EasyLink]** > **[Pixel Plus Link]** > **[Włącz]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Słuchanie dźwięku telewizora przez inne urządzenie

Jeśli jest podłączone urządzenie zgodne ze standardem EasyLink zawierające głośniki, można lepiej wykorzystać te głośniki słuchając przez nie dźwięku telewizora.
Jeśli podłączone urządzenie jest zgodne ze standardem HDMI-ARC i jest ono podłączone za pośrednictwem złącza HDMI ARC, można wyprowadzić sygnał audio telewizora przez kabel HDMI. Niepotrzebny jest dodatkowy kabel audio.

1 Sprawdź, czy urządzenie zgodne ze standardem EasyLink jest podłączone za pośrednictwem złącza HDMI ARC (patrz 'Połączenia z tyłu' na str. 42).

2 Naciśnij przycisk ⌂.

3 Wybierz kolejno: **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia TV]** > **[EasyLink]** > **[HDMI1 — wyjście audio]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

4 Wybierz jedną z następujących opcji i naciśnij przycisk **OK**:
- **[Włącz]**: Słuchanie dźwięku telewizora przez podłączone urządzenie zgodne ze standardem EasyLink. Nie można słuchać dźwięku telewizora przez głośniki telewizora ani przez urządzenia podłączone za pośrednictwem złącza cyfrowego wyjścia dźwięku.
- **[Wyłącz]**: Słuchanie dźwięku telewizora przez głośniki telewizora lub przez urządzenie podłączone za pośrednictwem złącza cyfrowego wyjścia dźwięku.

5 Steruj funkcjami odtwarzania dźwięku za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora.

Przełączanie innych urządzeń w tryb gotowości

Jeśli jest podłączone urządzenie zgodne ze standardem EasyLink zawierające głośniki, można lepiej wykorzystać te głośniki słuchając przez nie dźwięku telewizora.
Jeśli podłączone urządzenie jest zgodne ze standardem HDMI-ARC i jest ono podłączone za pośrednictwem złącza HDMI ARC, można wyprowadzić sygnał audio telewizora przez kabel HDMI. Niepotrzebny jest dodatkowy kabel audio.

1 Naciśnij przycisk **zielony**.

2 Wybierz opcję **[Wyłącz nieużywane źródła]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
   ↳ Wszystkie podłączone urządzenia zgodne ze standardem EasyLink zostaną przełączone w tryb gotowości.

Korzystanie z blokady Kensington

Z tyłu telewizora znajduje się gniazdo zabezpieczenia Kensington. Pozwala ono zapobiec kradzieży poprzez pętlowanie blokady Kensington między złączem a stałym obiektem, takim jak ciężki stół.

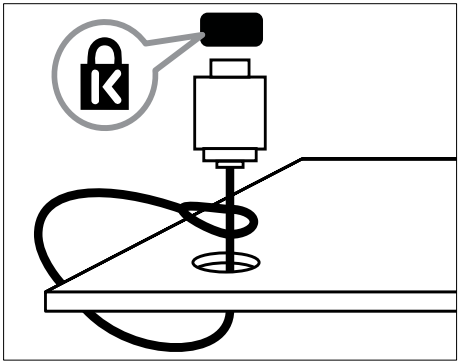

8 Informacje o produkcie

Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Szczegółowe informacje na temat tego produktu można znaleźć na stronie internetowej www.philips.com/support.

Obsługiwane rozdzielczości wyświetlacza

Formaty komputerowe

- Rozdzielczość — częstotliwość odświeżania:
  - 640 x 480 — 60 Hz
  - 800 x 600 — 60 Hz
  - 1024 x 768 — 60 Hz
  - 1280 x 720 – 60 Hz
  - 1280 x 768 – 60 Hz
  - 1280 x 1024 — 60 Hz
  - 1360 x 768 — 60 Hz
  - 1680 x 1050 — 60 Hz (tylko w pełnej rozdzielczości HD)
  - 1920 x 1080 — 60 Hz (tylko w pełnej rozdzielczości HD)

Formaty obrazu wideo

- Rozdzielczość — częstotliwość odświeżania:
  - 480i — 60 Hz
  - 480p — 60 Hz
  - 576i — 50 Hz
  - 576p — 50 Hz
  - 720p — 50 Hz, 60 Hz
  - 1080i — 50 Hz, 60 Hz
  - 1080p — 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

Multimedia

- Obsługiwane urządzenia pamięci: USB (obsługiwane są tylko urządzenia pamięci USB sformatowane w systemie plików FAT lub FAT 32)
- Obsługiwane formaty plików multimedialnych:
  - Obrazy: JPEG
  - Audio: MP3, WMA
  - Wideo: MPEG 2/MPEG 4, H.264, WMV

Tuner/ odbiór/ transmisja

- Wejście antenowe: 75 Ω, koncentryczne (IEC75)
- DVB: odbiornik telewizji naziemnej DVB, DVB-T MPEG4, DVB-C
- System TV: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Odtwarzanie obrazu: NTSC, SECAM, PAL
- Pasma tunera: Hyperband, S-channel, UHF, VHF

Pilot zdalnego sterowania

- Typ: PF01E11B
- Baterie: 2 typu AAA LR03

Zasilanie

- Sieć elektryczna: 220–240 V, 50 Hz
- Rezerwowe źródło zasilania:
  - Dla xxPFLxx5xx6: <0,15 W
  - Dla xxPFLxx4xx6 i xxPFLxx3xx6: < 0,3 W
- Temperatura otoczenia: 5–40°C
- Aby dowiedzieć się więcej na temat poboru mocy przez urządzenie, zapoznaj się z danymi technicznymi na stronie internetowej www.philips.com/support.

Obsługiwane wsporniki telewizora

Aby zamontować telewizor, należy zakupić wspornik do telewizora marki Philips lub inny zgodny wspornik.

Ostrzeżenie

- Należy postępować według wszystkich instrukcji dostarczonych wraz ze wspornikiem telewizora. Koninklijke Philips Electronics N.V. nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za niewłaściwy montaż telewizora, będący przyczyną wypadku lub obrażeń.

Przed montażem należy wykonać poniższe kroki:

1. Aby zapobiec uszkodzeniu kabli i złączy, należy pozostawić odstęp co najmniej 5,5 cm od tylnej części telewizora.
2. W przypadku wybranych modeli należy usunąć wtyczki do montażu ściennego umieszczone z tyłu telewizora.
3. Należy upewnić się, że wszystkie śruby montażowe odpowiadają poniższym specyfikacjom:

Wymiary ekranu telewizora (cale)	Wymagana podziałka (mm)	Wymagane śruby mocujące
47	400 x 300	4 x M8 (10 mm)
42	300 x 200	4 x M6 (10 mm)
40	400 x 400	4 x M6 (11/12 mm)
37	300 x 200	4 x M6 (10 mm)
32	200 x 200	4 x M6 (10 mm)

Dane techniczne

Wygląd telewizora i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

47PFL4606H

- Bez stojaka
  - Wymiary (SxWxG): 1129,8 x 697,8 x 83 (mm)
  - Waga: 17,5 kg
- Ze stojakiem
  - Wymiary (SxWxG): 1129,8 x 745,6 x 268 (mm)
  - Waga: 20,9 kg

42PFL4606H

- Bez stojaka
  - Wymiary (SxWxG): 1018,5 x 635,1 x 83 (mm)
  - Waga: 11,7 kg
- Ze stojakiem
  - Wymiary (SxWxG): 1018,5 x 683 x 236,4 (mm)
  - Waga: 14,2 kg

42PFL3606H

- Bez stojaka
  - Wymiary (SxWxG): 1018,5 x 635,8 x 83 (mm)
  - Waga: 11,7 kg
- Ze stojakiem
  - Wymiary (SxWxG): 1018,5 x 683 x 236,4 (mm)
  - Waga: 14,2 kg

40PFL5606H

- Bez stojaka
  - Wymiary (SxWxG): 946 x 577,5 x 40 (mm)
  - Waga: 12,3 kg
- Ze stojakiem
  - Wymiary (SxWxG): 946 x 631 x 243,6 (mm)
  - Waga: 15 kg

37PFL4606H

- Bez stojaka
  - Wymiary (SxWxG): 912,3 x 577,1 x 84.1 (mm)
  - Waga: 10,3 kg
- Ze stojakiem
  - Wymiary (SxWxG): 912,3 x 625,2 x 236,4 (mm)
  - Waga: 12,8 kg

32PFL5x06H

- Bez stojaka
  - Wymiary (SxWxG): 761 x 473 x 39,9 (mm)
  - Waga: 6,1 kg
- Ze stojakiem
  - Wymiary (SxWxG): 761 x 525,5 x 221 (mm)
  - Waga: 8,9 kg

32PFL4606H

- Bez stojaka
  - Wymiary (SxWxG): 795,6 x 510,6 x 93,1 (mm)
  - Waga: 8,2 kg
- Ze stojakiem
  - Wymiary (SxWxG): 795,6 x 557,6 x 221,4 (mm)
  - Waga: 9,8 kg

32PFL3606H

- Bez stojaka
  - Wymiary (SxWxG): 795,6 x 508,4 x 93,1 (mm)
  - Waga: 8,2 kg
- Ze stojakiem
  - Wymiary (SxWxG): 795,6 x 557,6 x 221,4 (mm)
  - Waga: 9,8 kg

9 Rozwiązywanie problemów

W tej części opisano często spotykane problemy oraz sposoby ich rozwiązywania.

Ogólne problemy z telewizorem

Nie można włączyć telewizora:

- Odłącz przewód zasilający od zasilania. Odczekaj minutę i podłącz go ponownie.
- Sprawdź, czy przewód zasilający jest bezpiecznie podłączony.

Pilot zdalnego sterowania nie działa prawidłowo:

- Sprawdź, czy baterie są prawidłowo włożone do pilota, zgodnie z oznaczeniami biegunów +/–.
- Wymień baterie, jeśli są wyczerpane lub słabe.
- Wyczyść pilota zdalnego sterowania oraz czujnik podczerwieni telewizora.

Kontrolka trybu gotowości telewizora miga na czerwono:

- Odłącz przewód zasilający od zasilania. Przed ponownym podłączeniem przewodu zasilania poczekaj, aż telewizor się ochłodzi. Jeśli miganie wystąpi ponownie, skontaktuj się z biurem obsługi klienta firmy Philips.

Nie pamiętasz kodu do odblokowania funkcji blokady telewizora:

- Wprowadź kod „8888".

Język menu telewizora jest nieprawidłowy.

- Zmień język menu telewizora na preferowany.

Po włączeniu/wyłączeniu/przełączeniu w tryb gotowości telewizora z jego obudowy dobiega dźwięk trzaskania:

- Żadne działanie nie jest potrzebne. Dźwięki trzaskania powstają wskutek normalnego rozszerzania się i kurczenia materiału obudowy telewizora przy ogrzewaniu i stygnięciu. Nie ma to wpływu na działanie telewizora.

Nie można usunąć banera e-sticker wyświetlanego na telewizorze.

- Aby usunąć logotypy i obrazy, ustaw lokalizację telewizora na dom.

1. Naciśnij przycisk ⌂.
2. Wybierz kolejno opcje **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia TV]** > **[Preferencje]** > **[Lokalizacja]**.
3. Wybierz opcję **[Dom]** i naciśnij przycisk **OK**.

Problemy z kanałami telewizyjnymi

Ustawione wcześniej kanały nie pojawiają się na liście kanałów:

- Sprawdź, czy została wybrana właściwa lista kanałów.

Podczas instalacji nie znaleziono żadnych kanałów cyfrowych:

- Sprawdź, czy telewizor obsługuje sygnał DVB-T, DVB-T Lite lub DVB-C w kraju użytkowania.

Niektóre znaki nie są automatycznie instalowane na telewizorze:

- Podczas instalacji upewnij się, że został wybrany kraj, w którym instalujesz telewizor.

Problemy z obrazem

Telewizor jest włączony, ale nie ma obrazu:

- Sprawdź, czy antena jest poprawnie podłączona do telewizora.
- Sprawdź, czy jako źródło telewizji wybrano prawidłowe urządzenie.

Jest dźwięk, ale nie ma obrazu:

- Sprawdź, czy ustawienia obrazu są prawidłowe.

Słaba jakość odbioru z połączenia antenowego:

- Sprawdź, czy antena jest poprawnie podłączona do telewizora.
- Głośniki, nieuziemione urządzenia audio, światła neonowe, wysokie budynki i inne duże obiekty mogą mieć wpływ na jakość obrazu. Spróbuj polepszyć jakość odbioru, zmieniając kierunek anteny lub umieszczając urządzenia z dala od telewizora.
- Jeśli odbiór jest słabej jakości tylko na określonym kanale, spróbuj dostroić ten kanał.

Obraz z podłączonych urządzeń jest słabej jakości:

- Sprawdź, czy urządzenia są prawidłowo podłączone.
- Sprawdź, czy ustawienia obrazu są prawidłowe.

W telewizorze nie zostały zapisane ustawienia obrazu:

- Sprawdź, czy jako lokalizację telewizora wybrano ustawienie Sklep. Ten tryb umożliwia wprowadzenie dowolnych zmian i zapisywanie ustawień.

Obraz jest niedopasowany do rozmiarów ekranu — jest zbyt duży lub zbyt mały:

- Spróbuj użyć innego formatu obrazu.

Położenie obrazu jest nieprawidłowe:

- Sygnały wideo z niektórych urządzeń mogą być nieprawidłowo wyświetlane na ekranie. Sprawdź wyjście sygnału urządzenia.

Problemy z dźwiękiem

Widać obraz, ale nie słychać dźwięku:

Uwaga

- Jeśli sygnał dźwiękowy nie zostanie wykryty, telewizor automatycznie wyłącza dźwięk i nie wskazuje usterki.

- Sprawdź, czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone.
- Sprawdź, czy głośność nie jest ustawiona na 0.
- Sprawdź, czy dźwięk nie jest wyciszony.

Widać obraz, ale jakość dźwięku jest słaba:

- Sprawdź, czy ustawienia dźwięku są prawidłowe.

Widać obraz, ale dźwięk jest odtwarzany tylko przez jeden głośnik:

- Sprawdź, czy balans dźwięku jest ustawiony na środek.

Problemy z połączeniami HDMI

Występują problemy z urządzeniami HDMI:

- Należy zauważyć, że system HDCP (szerokopasmowej cyfrowej ochrony zawartości) może spowolnić czas potrzebny na wyświetlenie na ekranie telewizora sygnału z urządzenia HDMI.
- Jeśli telewizor nie rozpoznaje urządzenia HDMI, a na ekranie nie pojawia się obraz, włącz inne urządzenie, a następnie ponownie włącz poprzednie.
- W przypadku przerw w odtwarzaniu dźwięku sprawdź, czy ustawienia wyjścia z urządzenia HDMI są prawidłowe.
- Jeśli wykorzystywany jest adapter HDMI–DVI lub przewód HDMI–DVI, należy sprawdzić, czy dodatkowy przewód audio jest podłączony do **AUDIO IN** (tylko gniazdo typu mini jack).

Problemy z połączeniami komputerowymi

Obraz z komputera wyświetlany na ekranie telewizora jest niestabilny:

- Sprawdź, czy rozdzielczość i prędkość odświeżania w komputerze jest obsługiwana.
- Ustaw format obrazu telewizora jako Nieskalowany.

Kontakt z nami

Jeśli nie możesz rozwiązać problemu, zapoznaj się z poradnikami FAQ (najczęściej zadawane pytania) dotyczącymi tego urządzenia na stronie www.philips.com/support.
Jeśli problem nadal pozostaje nierozwiązany, skontaktuj się z krajowym centrum obsługi klienta firmy Philips podanym w Dodatku.

Ostrzeżenie

- Nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. Może to spowodować poważne obrażenia, nieodwracalne uszkodzenie urządzenia oraz utratę gwarancji.

Uwaga

- Przed skontaktowaniem się z firmą Philips zapisz numer modelu i numer seryjny telewizora. Numery te są wydrukowane z tyłu telewizora i na opakowaniu.

Uwaga

- W odbiorniku występuje wysokie napięcie! Przed zdjęciem obudowy wyjmij wtyczkę z gniazda sieciowego!

10 Indeks

B

blokada Kensington 50
blokowane funkcje 27

C

CAM
włączanie 46
Wstaw 46

D

dane techniczne 51
DEMONSTRACJA 37
Dom, tryb 36
dostęp ogólny 21

E

EasyLink
filmy wideo z napisami, maksymalizacja obszaru wyświetlania 49
jakość obrazu, zachowywanie 49
przełączanie w tryb gotowości, wszystkich urządzeń 50
słuchanie z innych głośników
automatyczne 48
ręczne 49
sterowanie urządzeniami, za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora 47
włączanie 47
elektroniczny przewodnik telewizyjny (EPG) 24
EPG, menu 24

F

format obrazu 18

G

głośność 14

H

HDMI 42, 44
HDMI ARC 42

I

instaluj
instalowanie kanałów
instalowanie kanałów (automatyczne) 38
instalowanie kanałów (ręczne) 39

J

język
dźwięk 29
menu 29
napisy 30
język dźwięku 29

K

kanały
aktualizacja 38
instalacja (automatyczna) 38
instalacja (ręczna) 39
lista kanałów 13
ponowne uporządkowanie 40
przegrupuj 40
przełączanie 12
ukrywanie i pokazywanie 23
ulubione 23
zmień nazwę 40
Kanały analogowe
dostrajanie 39
język, zmiana 29
kanały cyfrowe
język, zmiana 29
napisy 30, 30
radio cyfrowe 33
kanały, dostrajanie (analogowe) 39
komputer, patrz PC 45
komputer, rozdzielczości wyświetlania 51
konserwacja 6

L

lista ulubionych, dodawanie 23
lokalizacja, dom lub pracownia 36

Ł

Łącze Pixel Plus 49

M

menu główne 15
Moduł dostępu warunkowego (CAM) 46
montaż naścienny 52
multimedia 30
multimedia, odtwarzanie plików 30

N

napisy 30
napisy, język 30
nastawy dźwięku 20
nastawy obrazu 17
niedowidzący 21
niesłyszący 21

O

ochrona środowiska
- recykling 6
- utylizacja 6
- w trakcie oglądania telewizji 7

ograniczenie wiekowe 28, 27
oprogramowanie
- aktualizacja za pośrednictwem portu USB 33
- aktualizacja za pośrednictwem transmisji cyfrowej 35

P

pilot zdalnego sterowania
- na ekranie 47
- opis 9

podłączanie
- podłączanie urządzenia 42
- podłączanie, komputer 45
- podłączanie, USB 30
- złącza 42, 44

ponowne uporządkowanie kanałów 40
ponownie zainstaluj telewizor 38
pracownia, tryb 36
przełączanie 11
przyciski sterujące 8

R

recykling 6
rozdzielczość High-Definition (HD), zawartość 42, 44
rozwiązywanie problemów 54

S

Scenea, patrz wygaszacz ekranu 28
Scenea, włączanie funkcji 28

T

telegazeta
- podstrony 22
- podwójny obraz 22
- powiększanie 22
- Spis stron telegazety 22
- telegazeta 2.5 22

tryb gotowości 12

U

urządzenia
- dodawanie 15
- zegar 13

ustawianie telewizora w odpowiedniej pozycji 36

ustawienia
- asystent 17
- dźwięk 20
- obraz 17

ustawienia dźwięku 20
ustawienia fabryczne 37
ustawienia obrazu 17

W

włączanie i wyłączanie telewizora 11, 12
wspólny interfejs 46
wyciszanie głośników TV 48, 49
wygaszacz ekranu 28
wyłącznik czasowy 26
wymiary 52
wyświetlanie, tapety 28

Z

zasilanie 51
Zegar 25
zmiana nazw kanałów 40

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.